


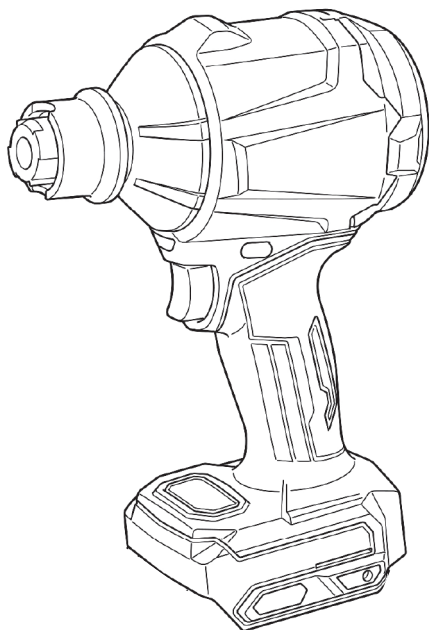

**AKKUPÖLYPUHALLIN
BATTERIDRIVEN DAMMBLÅS
CORDLESS PRESSURE BLOWER**

Käyttöohje • Bruksanvisning

TURVALLISUUS

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 Kone täyttää turvallisuusstandardien vaatimukset.

 Älä laita hylätyjä laitteita talousjätteeseen.

 Käytä kuulonsuojaimia. Melu voi heikentää kuuloasi.

 Käytä suojalaseja.

 Käytä hengityssuojainta.



VAROITUS! Lue kaikki varoitukset ja kaikki ohjeet. Mikäli varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen akkukäyttöisen puhaltimen käyttöä.

Huomaa, että mikä tahansa väärinkäyttö voi aiheuttaa vaara, vahingon tai vakavan vamman. Tästä syystä on tärkeää, että sisäistä hyvin tämän käyttöohjekirjan sisällön.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varoituksissa käytetyllä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan verkkosähköllä toimivaa (johdollista) sähkötyökalua taikka paristolla tai akulla toimivaa (johdotonta) sähkötyökalua.

HUOMAUTUS: Muista, että tuotetta tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen mihin se on suunniteltu.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä Robota puhallin on tarkoitettu pölyn puhaltamiseen sekä puhallettavien esineiden täyttämiseen ja tyhjentämiseen käyttötarkoitukseen sopivilla vaihdettavilla suuttimilla. Se sopii sekä ammattittettä kotitalouskäyttöön esim. työtilojen puhdistamiseen, pölyn poistamiseen suodattimesta ja rantalelujen täyttämiseen.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAROITUKSET

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkö- työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa luettelujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammautumiseen.

ENNEN KÄYTTÖÄ - KOULUTUS

1. Lue ohjeet huolellisesti. Perehdy puhaltimen säätimiin ja asianmukaiseen käyttöön.
2. Älä koskaan anna lasten, henkilöiden, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa puhaltimen käytöstä, tai henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin, käyttää puhallinta. Paikallisissa määräyksissä saatetaan asettaa käytölle vähimmäisikäraja.
3. Älä koskaan käytä puhallinta, jos lähistöllä on muita sivullisia henkilöitä, erityisesti lapsia tai lemmikkieläimiä.
4. Muista, että käyttäjä vastaa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen.

AKKUKÄYTTÖISTÄ PUHALLINTA KOSKEVAT TURVALLISUUSVAROITUKSET

HUOMIO: Lue kaikki akkukäyttöisen puhaltimen turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Mikäli alla lueteltuja ohjeita ei ole noudatettu, voi käyttäjä altistua vaaralle.

1. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat imeytyä ilmanottoaukkoon. Pidä pitkät hiukset etäällä ilmanottoaukoista.
2. Pölyärsytyksen välttämiseksi on suositeltavaa käyttää kasvosuojusta.
3. Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina suojala- seja. Suojavarusteiden, esimerkiksi hengityssuojaimen, pitävien turvakien, suojakypärän tai kuulosuojaimien, asianmukainen käyttö vähentää loukkaantumisia.

YLEINEN KÄYTTÖ

1. Sammuta pölypuhallin ja irrota akkupaketti.
- Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet
- aina poistuessasi pölypuhaltimen luota
- aina, kun vaihdat täyttötilasta tyhjenystilaan tai päinvastoin
- ennen pölypuhaltimen tarkastamista, puhdistamista tai kunnossapitoa

- jos pölypuhallin alkaa täristä epänormaalisti
- 2. Käytä pölypuhallinta vain päivänvalossa tai kirkkaassa keinovalossa.
- 3. Säilytä aina tasapainosi, äläkä kurkottele liian pitkälle.
- 4. Älä päästä roskia jäähdytysilmaaukkuihin.
- 5. Käytä pölypuhallinta suositellussa käyttöasennossa kiinteän ja tasaisen pinnan päällä.
- 6. Älä koske laitteeseen märin käsin.
- 7. Älä osoita letkun ilman ulostulopäätä itseäsi tai muita henkilöitä kohti. Ilma voi saada esineet liikkumaan ja aiheuttaa vammoja.
- 8. Älä käytä laitetta kemikaalien ruiskuttamiseen. Myrkyllisten höyryjen hengittäminen voi vahingoittaa keuhkoja.
- 9. Älä käytä pölypuhallinta korkeissa paikoissa.
- 10. Älä tuki imuaukkoa ja/tai puhaltimen ulostuloa.

VARO, ETTEIVÄT PÖLY TAI LIKA TUKI IMUAUKKOA TAI PUHALTIMEN ULOSTULOJA PÖLYISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENNELTÄESSÄ.

- Älä käytä muita kuin Robotan toimittamia suuttimia

11. Sammuta pölypuhallin välittömästi, jos pölypuhaltimeen kohdistuu ulkopuolisia iskuja tai siinä ilmenee epätavallista melua tai täristä. Irrota akkupaketti pölypuhaltimesta ja tarkista pölypuhallin vaurioiden varalta ennen sen uudelleen käynnistämistä ja käyttöä. Jos pölypuhallin on vaurioitunut, korjautse se valtuutetussa ROBOTA-jälleenmyyjällä.
12. Älä työnä sormia tai mitään esineitä imuaukkoon tai puhaltimen ulostuloon.
13. Estä tahaton käynnistymisen. Varmista, että kytkin on asetettu off-asentoon, ennen akkupaketin asentamista tai pölypuhaltimen nostamista tai kantamista. Pölypuhaltimen kantaminen sormi kytkimellä tai sen kytkimen virransyöttöön kytkimen ollessa päällä kasvattaa tapaturmariskejä.
14. Vältä pölypuhaltimen pitkäaikaista käyttämistä alhaisissa lämpötiloissa.
15. Älä käytä laitetta sen enimmäisteho ylittävällä ilmanpaineella. Laitteen käyttäminen sen enimmäispainetta suuremmalla ilmanpaineella

AKKUPAKETTIA KOSKEVIA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa, akussa ja akkukäyttöisessä tuotteessa oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä pura akkua.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
4. Jos akku rikkoontuu ja sen sisällä olevia materiaaleja jotenkin pääsee silmiin, huuhtelee puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkumateriaalit voi aiheuttaa pahimassa tapauksessa näön menetyksen.
5. Älä oikosulje akkua.
 - Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaallilla.
 - Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
 - Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.
- Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumentumista, palovammoja tai laitteen rikkoontumisen.
6. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.
7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.
9. Älä käytä viallista akkua.
10. Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsäädännön vaatimukset. Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliik- keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia. Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohteisemmat kansalliset määräykset. Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
11. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.

TOIMINTOJEN KUVAUS

Varmista aina ennen säätöjä ja tarkas-

tuksia, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

AKUN ASENTAMINEN TAI IRROTTAMINEN

Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

Akku sijaitsee kahvan alaosassa. Työnä akku paikoilleen niin että se lukittuu. Vastaavasti akku irroitetaan painamalla akussa olevaa vapautin nappia ja vetämällä akku irti taaksepäin.

HUOM: Pakkaus ei sisällä akkupakettia, se on ostettava erikseen. Suosittelemme käytettäväksi ROBOTA akkuja.

PUHALLUSKÄYTTÖ

1. Älä koskaan puhalla roskia ihmisiä päin.
2. Älä koskaan suuntaa suutinta ketään lähellä olevaa kohti, kun käytät pölypuhallinta.
3. Älä koskaan puhalla vaarallisia esineitä, kuten nauloja, lasinsirpaleita tai teriä.
4. Älä käytä pölypuhallinta tulenarkojen materiaalien lähellä.

TÄYTÖ-/TYHJENNYSKÄYTTÖ

1. Kun täytät esineitä, kytke ilmalaittimeen suutin tai liitinkappale. Muutoin esine, suutin tai liitinkappale voi vaurioitua ja käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
2. Vapauta ilmanpaine hitaasti. Kun poistat suuttimen tai liitinkappaleen esineiden täyttämisen jälkeen, pidä kiinni esineestä, suuttimesta ja liitinkappaleesta. Paineilma voi muutoin liikuttaa niitä ja aiheuttaa näin vammoja.
3. Älä täytä esineitä niille määritettyä enimmäispainetta enemmän. Muutoin laite tai esine voi vaurioitua ja sinulle voi aiheutua vammoja.
4. Täytä vain sellaisia esineitä, jotka niiden valmistaja on tarkoittanut täytettäväksi, kuten renkaita, urheiluvälineinä käytettäviä palloja tai pieniä kelluntavälineitä. Muiden esineiden täyttäminen voi vaurioittaa niitä ja aiheuttaa vammoja.
5. Kun täytät esineitä, tarkkaile työkalun tilaa ja esinettä ja varmista, ettei esineestä vuoda ilmaa.
6. Varo aina käytön aikana, ettet ylitäytä esineitä. Muutoin esineet saattava puhjeta ja vaurioittaa työkalua ja aiheuttaa vammoja.
7. Kun olet täyttänyt esineet, tarkista niiden ilmanpaine luotettavalla ja kali-

broidulla mittalaitteella.

8. Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun letku on kiinni esineessä tai kun laite on päällä.
9. Älä käytä työkalua pölynimurina. Pölyn kerääminen työkalulla saattaa vaurioittaa sitä.
10. Älä käytä laitetta hengityslaitteena.

PUHDISTUS JA VARASTOINTI

1. Varmista pölypuhalltimen käyttöturvallisuus tarkastamalla, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat kireällä.
2. Jos jokin osa on kulunut tai vaurioitunut, vaihda se.
3. Säilytä pölypuhallinta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
4. Kun pysäytät pölypuhalltimen tarkistusta, huoltoa, varastointia tai liitinkappaleen vaihtamista varten, kytke pölypuhalltimen virta pois päältä, varmista, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät täysin, ja irrota sitten akkupaketti. Anna puhalltimen jäähtyä ennen sen käsittelemistä. Pidä pölypuhalltimesta hyvää huolta ja pidä se puhtaana.
5. Kun kannat laitetta, pidä kiinni laitteen kahvasta. Älä kannata tai vedä laitetta letkusta. Laite voi vaurioitua ja aiheuttaa vammoja.
6. Anna puhalltimen jäähtyä aina ennen sen asettamista säilytykseen.
7. Älä altista puhallinta sateelle. Varasto pölypuhallin sisätiloihin.
8. Älä pura laitetta.

HUOLTO

1. Anna pätevän korjaajan huoltaa sähkötyökalusi käyttäen vain identtisiä varaosia. Näin varmistetaan, että sähkötyökalun turvallisuus säilyy. Ongelmatilanteissa käänny aina jälleenmyyjän puoleen mistä ostit Robota työkalun.
2. Älä koskaan huolla viallisia akkuja. Akkujen huolto on suoritettava ainoastaan valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helpokäyttöisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen.

VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

KOKOONPANO

SUUTTIMEN ASENTAMINEN

Kohdista suuttimessa olevat ohjainlukonemat työkalun lukkohlkin lukkoloviin ja paina sitten suutin tiukasti lukkohlkin niin, että se lukittuu paikalleen napsahtaen. Kun olet asentanut suuttimen, varmista kiinnityksen pitävyys yrittämällä vetää sitä irti.

HUOMAUTUS: Varmista suuttimen oikea kytkentä työkaluun tarkistamalla, että suuttimen ohjainlukonemat asetuvat pitävästi lukkohlkin lukkoloviin.

SUUTTIMEN IRROTTAMINEN

Pidä kiinni suuttimen kannasta ja käännä sitä suuttimessa olevien nulten suuntaisesti niin, että lukitus vapautuu. Vedä suutin irti lukkohlkista, kun lukitus on vapautunut.

HUOMAUTUS: Pintaan tarttunut lika ja pöly voivat vaikeuttaa suuttimen irrottamista työkalusta. Jos näin on käynyt, työnnä lukitusholkkia moottorin koteloa kohti, pitele sitä paikallaan ja vapauta sitten lukitus kiertämällä suuttimen kanta.

PÖLYSUOJUKSEN IRROTTAMINEN JA ASENTAMINEN

1.Irrota kotelon takaosan imuaukon pölysuojus kotelosta kääntämällä pölysuojus vastapäivään. Pölysuojuksen kaksi lukitsinliuskaa irrotetaan kohdistamalla ne kotelon ohjainuriin
2.Kokoa pölysuojus uudelleen imuaukoon kohdistamalla pölysuojuksen kaksi lukitsinliuskaa kotelon ohjainurien kanssa. Kierrä sitten pölysuojusta myötäpäivään niin, että se kiinnittyy paikalleen.

TYÖSKENTELY

YLEINEN PUHALLUSKÄYTTÖ

Voit puhdistaa työpinnat ja lattiat pölystä, liasta, jäämistä ja muusta yleisestä jätteenkäsittelystä puhaltamalla. Puhalla koko pinta suuntaamalla suutin pintaa kohti sopivalta etäisyydeltä ja liikuttamalla suutinta edestakaisin.

HUOMIO: ÄLÄ KOSKAAN PUHALLA ROSKIA IHMISIÄ TAI LEMMIKKEJÄ PÄIN.

HUOMIO: KÄYTÄ HENKILÖSUOJAIMIA, KUTEN HENGITYSSUOJAINIA JA SILMÄSUOJAIMIA.

HUOMAUTUS: POISTA ESTEET PUHALLETTAVILTA PINNOILTA ETUKÄTEEN.

PUHALLUS AHTAISSA TILOISSA

Voit poistaa pölyn ahtaista tiloista, kulmista ja seinän vieruksilta puhaltamalla.

Suuntaa suutin suoraan kohdetta kohti kohtuulliselta etäisyydeltä ja säädä puhallettavaa ilmamäärää liipaisinkytkintä painamalla.

HUOMIO: Pidä suutin kohtuullisen etäisyyden päässä puhalluskohteesta, jotta pölyä ei pölyä ilmaan.

HUOMIO: Käytä henkilösuojaimia, kuten hengityssuojainta ja silmäsuojaimia.

HUOMAUTUS: Vältä tukkimasta puhalluspään ympärillä olevia ilmantäiteitä. Se voi aiheuttaa äkillisiä ääniä ja värinää ja vaikeuttaa työkalun suorituskäytön.

PUHALLETTAVIEN MUOVIESINEIDEN TÄYTTÄMINEN

Käytä rantalelujen, tynnyjen ja vastaavien pienten puhallettavien muoviesineiden täyttämiseen neulaventtiilisuitintä.

Käytä altaiden, ilmapatjojen ja vastaavien suurten puhallettavien muoviesineiden täyttämiseen suutinta 13. Aseta suutin puhallettavan esineen ilmantähtiliiniin ja aloita täyttää painamalla liipaisinkytkintä.

Kun puhallettava esine alkaa täyttyä, ala pienentää puhallustehoa vapauttamalla liipaisinkytkintä hiljalleen. Kun täyttö on valmis, lopeta puhallus, poista suutin ilmantähtiliinistä ja sulje se.

HUOMIO: Varo aina käytön aikana, ettei yli-täytetty puhallettavia esineitä. Muutoin puhallettavat esineet saattava puhjeta.

HUOMIO: Älä koskaan jätä työkalua valvo matta, kun suutin on kiinni puhallettavassa esineessä tai kun työkalu on päällä.

HUOMIO: Huomaa, että neulaventtiilisuitti- men leventyskohdan ilmantähtiliini läpi voi virrata lämmintä ilmaa ilmakierroin johdosta.

HUOMAA: Varmista, että työssä neulaventtiilisuitti- men ilmantähtiliini läpi niin, että suutin avaa ilmantähtiliini sisällä olevan läppäventtiiliin.

KUNNOSSAPITO

PUHDISTUS

Puhdista työkalun runko kuivalla liinalla tai saippuave- teen kostutetulla liinalla säännöllisesti.

TEKNISET TIEDOT

Malli DC-BL18V ROBOTA CORDLESS BLOWER

Jännite: 18V DC

Puhallusnopeus: 0-170m/s

Suurin ilmamäärä: 1.0m3

Puhallusvoima: 1-2.4N

Suurin ilmanpaine: 25.0kPa

Nettopaino: 1.1kg



YMPÄRISTÖ LADATTAVA AKKUYKSIK-KÖ

NiCD- tai NiMH-akut täyttyä hävittää oikein, eikä niitä saa laittaa kotitalousjätteen, joka hävitetään polttolaitoksessa tai kaatopaikalla. NiCD- tai NiMH-akut voivat olla haitallisia ympäristölle, ja ne voivat räjähtää, jos ne altistetaan tulelle.


ÄLÄ POLTA TAI KOMPOSTOI

Pidä huolta ympäristöstä. Laitteen käyttöä- jan päättyessä, hävitä se asianmukaisella tavalla ympäristö huomioonottaen.

! VAROITUS !


TÄMÄ LAITE EI OLE TARKOITETTU LASTEN TAI MUIDEN SELLAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVÄKSI, JOIDEN FYSISET, AISTINVARIAISET TAI HENKISET OMINAISUUDET TAI KOKEMUKSEN JA TIEDON PUUTE ESTÄVÄT HEITÄ KÄYTTÄMÄSTÄ LAITETTA TURVALLISESTI, ELLEI HEIDÄN TURVALLISUUD- ESTAAN VASTAAVA HENKILÖ VALVOO HEITÄ TAI OLE OPASTANUT HEILLE LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

- LAPSIA PITÄÄ VALVOA, JOTTEIVÄT HE LEIKI TÄLLÄ LAITTEELLA.




Pölyn poistaminen puhaltamalla ilmaa ahtaisiin tiloihin, kulmiin ja seinän vieruksiin.

Halkaisija: 3.0mm



Pölyn poistaminen suodattimista.

Halkaisija: 7.0mm



KÄYTTÄMINEN PUHALTIMENA

Työskentelytasojen puhdistaminen ja yleinen pölynpuhallus. Ankkurointireikien puhdistaminen valinnaisilla pitkällä suuttimilla. Käyttö pitkien suuttimien ja työkalun puhallinpään välisenä liitinkappaleena.


KÄYTTÄMINEN TÄYTTÖPUMPPUNA

Suurikokoisten puhallettavien altaiden tai ilmapatjojen täyttäminen.

KÄYTTÄMINEN TYHJENNYPUMPPUNA

Suurikokoisten puhallettavien altaiden tai ilmapatjojen tyhjentäminen. Käyttö ilmaventtiililetkun ja kumiliitinkappaleiden välisenä liitinkappaleena.


Halkaisija: 13.0mm



Pölyn ja nesteen puhaltaminen pois ilmalla pöydältä ja muilta laajoilta avoimilta alueilta.
Puhallusala: 120°, 5-reikäinen

Halkaisija: 6,0 mm

* Yksittäisen reiän halkaisija



Rantalelujen, tyynyjen ja vastaavien puhallettavien muoviesineiden täyttäminen/tyhjentäminen.
[Tyhjentäminen voidaan tehdä valinnaisella ilmaventtiililetkulla]

Halkaisija: 7.0mm




Pölyn puhaltaminen pois vaikeapääsyisistä tiloista, tietokoneista ja vastaavista laitteista.

Halkaisija: 6,0 mm x 800 mm








Puhallettavien esineiden tyhjentäminen yhdessä sopivien suuttimien kanssa.



Liitinkappale, joka sopii vaatteiden tyhjiöpakkaamiseen ilmaa imemällä. * Tämän liitinkappaleen asentamiseen tarvitaan sekä ilmaventtiililetku että suutin..

Halkaisija: 65 mm

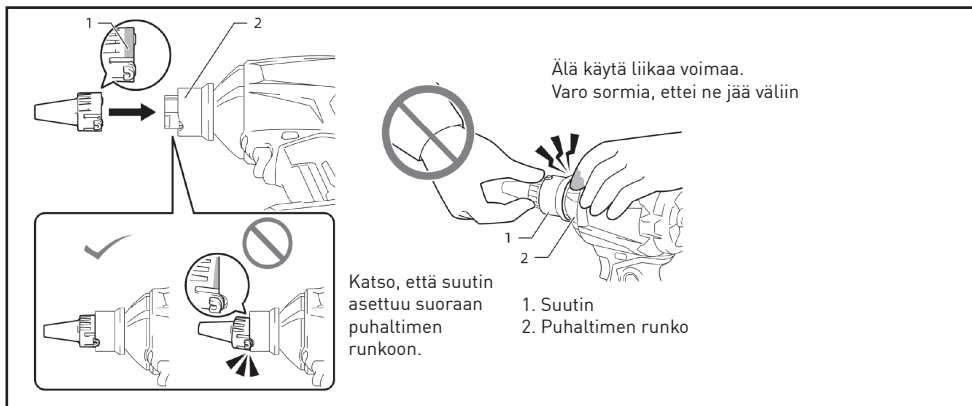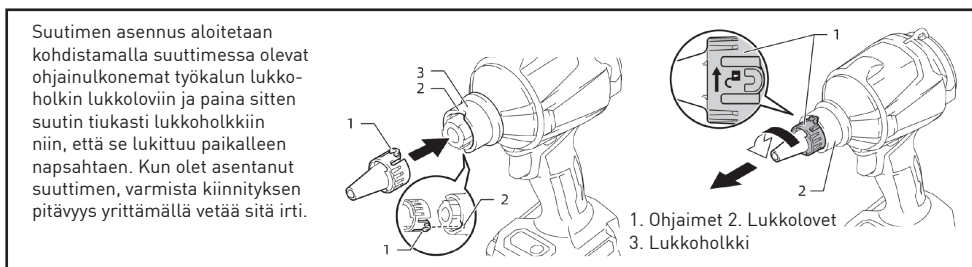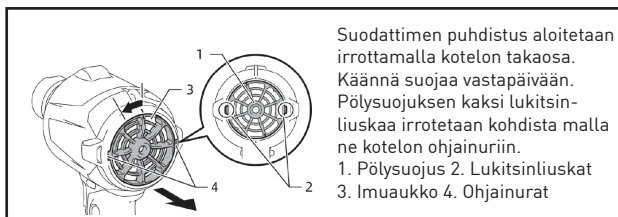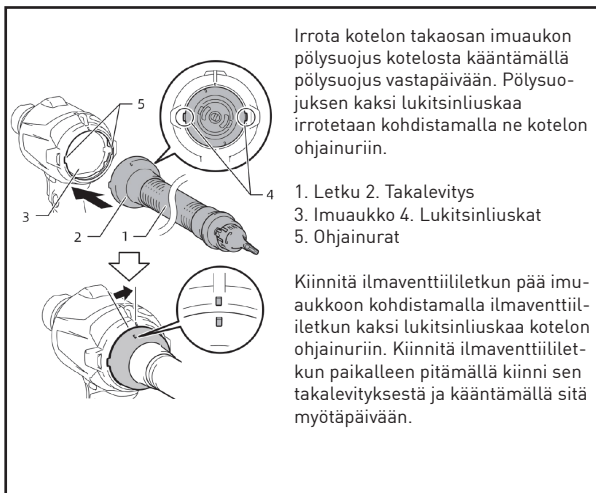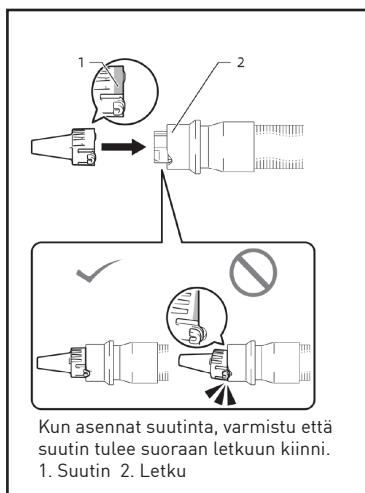

SÄKERHET ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 Maskinen uppfyller kraven i säkerhetsstandarder.



Lägg inte kasserade enheter i hushållsavfallet.



Använd hörselskydd.
Buller kan skada din hörsel.



Använd skyddsglasögon.



Använd andningsskydd.



WARNING! Läs alla varningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din batteridrivna fläkt.

Observera att all felaktig användning kan orsaka fara, skador eller allvarliga skador. Av denna anledning är det viktigt att du grundligt förstår innehållet i denna bruksanvisning.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" som används i varningarna syftar på ett nätdrivet (med kabel) elverktyg eller ett batteri eller uppladdningsbart (sladdlöst) elverktyg.

OBS: Kom ihåg att produkten endast ska användas för det syfte den är designad för.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna Robota-fläkt är avsedd för att blåsa damm och fylla och tömma uppblåsbara föremål med lämpliga utbytbara munstycken. Den är lämplig för både professionell användning och hushållsbruk, t.ex. för att rengöra arbetsutrymmen, ta bort damm från filtret och fylla på strandleksaker.

ANVÄNDNING AV ELVERKTYG ANGÅENDE ALLMÄNNA VARNINGAR

WARNING: Läs alla varningar, instruktioner, bilder och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga skador.

FÖRE ANVÄNDNING - TRÄNING.

1. Läs instruktionerna noggrant. Bekanta dig med fläktens kontroller och korrekt användning.
2. Låt aldrig barn, personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller bristande erfarenhet eller kunskap i att använda fläkten, eller personer som inte är bekanta med denna bruksanvisning, använda fläkten. Lokala bestämmelser kan fastställa en lägsta åldersgräns för användning.
3. Använd aldrig fläkten om det finns andra åskådare i närheten, speciellt barn eller husdjur.
4. Kom ihåg att användaren är ansvarig för alla olyckor eller skador som han orsakar på andra människor eller deras egendom.

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BATTERIDRIVNA BLÄSARE

UPPMÄRKSAMHET: Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, bilder och specifikationer för den batteridrivna fläkten. Om instruktionerna nedan inte har följts kan användaren utsättas för fara.

1. Bär inte löst sittande kläder eller smycken som kan absorberas i luftintaget. Håll långt hårr borta från luftintag.
2. För att undvika dammirritation rekommenderas att använda ansiktsskydd.
3. Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Korrekt användning av skyddsutrustning, såsom andningsskydd, stödjande skyddsskor, hjälm eller hörselskydd, kommer att minska skadorna.

ALLMÄN ANVÄNDNING

1. Stäng av dammblåsaren och ta bort batteripaketet. Se till att alla rörliga delar har stannat helt
 - varje gång du lämnar dammblåsaren
 - varje gång du byter från påfyllningssläge till tömningsläge eller vice versa
 - innan du kontrollerar dammblåsaren, rengöring eller underhåll
 - om dammblåsaren börjar vibrera onormalt

2. Använd dammblåsaren endast i dagsljus eller starkt konstgjort ljus.
3. Håll alltid balansen och sträck dig inte för långt.
4. Låt inte skräp komma in i kylventilerna.
5. Använd dammblåsaren i rekommenderat arbetsläge på en fast och plan yta.
6. Rör inte enheten med våta händer.
7. Rikta inte slangen utan utloppsänden mot dig själv eller andra personer. Luft kan få föremål att röra sig och orsaka skador.
8. Använd inte enheten för att spraya kemikalier. Inandning av giftiga ångor kan skada lungorna.
9. Använd inte dammblåsaren på höga ställen.
10. Blockera inte insugningsöppningen och/eller fläktutloppet.

VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DAMM ELLER SMUTS INTE BLOCKERAR INSUGNINGSÖPPNINGEN ELLER FLÄKTUTLOPPET NÄR DU ARBETAR I DAMMIGA OMRÅDEN.

- Använd inte andra munstycken än de som levereras av Robota

11. Stäng av dammblåsaren omedelbart om dammblåsaren utsätts för yttre stötar eller ovanligt ljud eller vibrationer uppstår. Ta bort batteripaketet från dammsugaren och kontrollera om dammsugaren är skadad innan du startar om och använder den. Om dammblåsaren är skadad, låt en auktoriserad ROBOTA-återförsäljare reparera den.
12. För inte in fingrar eller föremål i inloppet eller fläktutloppet.
13. Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är avstängd innan du installerar batteripaketet eller lyfter eller bär dammsugaren. Att bära dammblåsaren med fingret på strömbrytaren eller koppla den till strömförsörjningen med strömbrytaren på ökar risken för olyckor.
14. Undvik långvarig användning av dammblåsaren vid låga temperaturer.
15. Använd inte enheten med lufttryck som överstiger dess maximala effekt. Använda enheten med ett lufttryck som är högre än dess maximala tryck

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER ANGÅENDE BATTERIPAKETET

1. Innan du använder batteriet, läs alla varningstexter på laddaren, batteriet och den batteridrivna produkten.
2. Ta inte isär batteriet.
3. Om batteriets driftstid förkortas avsevärt, sluta använda batteriet. Resultatet kan bli överigång, brännskador eller till och med en explosion.
4. Om batteriet går sönder och materialet inuti på något sätt kommer in i ögonen, skölj med rent vatten och uppsök omedelbart läkare. Batterimaterial kan i värsta fall orsaka synförlust.
5. Kortslut inte batteriet.
 - Rör inte batteripolerna med något ledande material.
 - Undvik att kortsluta batteriet och förvara inte batteriet tillsammans med andra metallföremål som spikar, mynt och så vidare.
 - Utsätt inte batteriet för vatten eller till regnet.
- En kortslutning kan orsaka strömstörningar, överhettning, brännskador eller skador på enheten.
6. Förvara inte verktyget och batteriet på en plats där temperaturen kan stiga till 50 °C eller högre.
7. Kasta inte batteriet genom att bränna det, även om det är svårt skadat eller helt slut. En öppen eld kan få batteriet att explodera.
8. Var försiktig så att du inte stöter eller tappar batteriet.
9. Använd inte ett defekt batteri.
10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i lagstiftningen om farliga ämnen. Exempelvis måste tredjepartsspeditorer uppfylla särskilda krav gällande förpackning och märkning vid kommersiella transporter. Förberedelsen av produkten som ska skickas kräver råd från en expert på farliga ämnen. Var också uppmärksam på eventuellt mer detaljerade nationella bestämmelser
- Batteriets öppna kontakter ska skyddas med tejp eller lock och förpackningen ska göras på ett sådant sätt att batteriet inte kan röra sig i förpackningen.
11. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

BESKRIVNING AV FUNKTIONER

Innan du gör justeringar och kontroller, se alltid till att verktyget är avstängt och batteriet är borttaget.

INSTALLERA ELLER TA BORT BATTERIET

Stäng alltid av verktyget innan du sätter i eller tar bort batteriet. Batteriet sitter längst ner på handtaget. Skjut batteriet på plats så att det låser. På motsvarande sätt tas batteriet bort genom att trycka på frigöringsknappen på batteriet och dra tillbaka batteriet. OBS: Paketet innehåller inget batteripaket, det måste köpas separat. Vi rekommenderar att du använder ROBOTA-batterier.

BLÅSOPERATION

1. Blås aldrig skräp mot människor.
2. Rikta aldrig munstycket mot någon i närheten när du använder dammsugaren.
3. Blås aldrig på farliga föremål som spikar, krossat glas eller knivar.
4. Använd inte dammblåsaren i närheten av brandfarliga material.

PÅFYLLNING/TÖMNING

1. När du fyller på föremål, anslut ett munstycke eller koppling till luftanslutningen. Annars kan föremålet, munstycket eller kontakten skadas och användaren kan skadas.
2. Släpp långsamt lufttrycket. När du tar bort munstycket eller kopplingen efter att du har fyllt föremålen, håll i föremålet, munstycket och kopplingen. Tryckluft kan annars flytta dem och därmed orsaka skador.
3. Fyll inte föremål med mer än det maximala tryck som anges för dem. Annars kan enheten eller föremålet skadas och du kan skadas.
4. Blås bara upp föremål som tillverkaren avsåg att pumpas upp, såsom däck, bollar som används som sportutrustning eller små flytanordningar. Att stoppa i andra föremål kan skada dem och orsaka skador.
5. Vid påfyllning av föremål, observera verktygets och föremålets skick och se till att det inte finns något luftläckage från föremålet.
6. Var alltid noga med att inte överfylla föremål under användning. Annars kan föremålen spricka och skada verktyget och orsaka skador.
7. Efter att ha fyllt föremålen, kontrollera deras lufttryck med en pålitlig och kalibrerad mätanordning.
8. Lämna aldrig enheten utan uppsikt när slangen är ansluten till ett föremål eller när enheten är på.

9. Använd inte verktyget som dammsugare. Att samla damm med verktyget kan skada det.
10. Använd inte enheten som andningssapparat.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Säkerställ driftsäkerheten för dammblåsaren genom att kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna.
2. Om någon del är sliten eller skadad, byt ut den.
3. Förvara dammblåsaren på en torr plats utom räckhåll för barn.
4. När du stoppar fläkten för inspektion, underhåll, förvaring eller byte av kon-taktdon, stäng av fläkten, se till att alla rörliga delar stannar helt och ta sedan bort batteripaketet. Låt fläkten svalna innan du hanterar den. Ta väl hand om dammsugaren och håll den ren.
5. Håll i enhetens handtag när du bär enheten. Bär eller dra inte enheten i slangen. Enheten kan skadas och orsaka personskada.
6. Låt alltid fläkten svalna innan den förvaras.
7. Utsätt inte fläkten för regn. Förvara dammblåsaren inomhus.
8. Ta inte isär enheten.

UNDERHÅLL

1. Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg som endast använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet upprätthålls. Vid problem, kontakta alltid återförsäljaren där du köpte Robota-verktyget.
2. Utför aldrig service på defekta batterier. Batterier får endast servas av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

VARNING: LÅT INTE VERKTYGETS ANVÄNDARVÄNLIGHET (PÅ GRUND AV UPPREPAD ANVÄNDNING) INVAGGA DIG I EN FALSK KÄNSLA AV SÄKERHET TILL ATT FÖRSUMMA ATT FÖLJA VERKTYGETS SÄKERHETSINSTRUKTIONER.

FILKEN ANVÄNDNING ELLER FÖRSUMELSE AV SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA I DENNA HANDBOK KAN ORSAKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR.

CONFIGURATION

INSTALLATION AV MUNSTYCKET

Rikta in styruksprången på munstycket med låsskåror på verktygets låshylsa och tryck sedan in munstycket ordentligt i låshylsan tills det klickar på plats. När du har installerat munstycket, försök att dra ut det för att se till att det sitter fast.

OBS: Säkerställ korrekt anslutning av munstycket till verktyget genom att kontrollera att munstyckets styrklackar passar stadigt in i låshylsans låsskåror.

TA BORT MUNSTYCKET

Håll i munstycksbasen och vrid den i pilarnas riktning på munstycket så att spärren frigörs. Dra ut munstycket ur låshylsan när låset släpps.

OBS: Smuts och damm som fastnar på ytan kan göra det svårt att ta bort munstycket från verktyget. Om detta har hänt, tryck låshylsan mot motorhuset, håll den på plats och släpp sedan låset genom att vrida munstyckslocket.

TA BORT OCH INSTALLERA DAMMSKYDDET

1. Ta bort dammskyddet från inloppsporten på baksidan av höljet från höljet genom att vrida dammskyddet moturs. De två låsremarna på dammskyddet tas bort genom att rikta in dem med styrspråren i höljet.

2. Sätt tillbaka dammskyddet till in-sugningsöppningen genom att rikta in de två låsflikarna på dammskyddet med styrspråren på huset. Vrid sedan dammskyddet medurs så att det låser på plats.

ARBETSSÄTT

ALLMÄN BLÅSNING

Du kan rengöra arbetsytor och golv från damm, smuts, rester och annat allmänt avfall genom att blåsa. Blås hela ytan genom att rikta munstycket mot ytan på lämpligt avstånd och flytta munstycket fram och tillbaka.

OBSERVERA: BLÅS ALDRIG SKRÅP MOT MÄNNISKOR ELLER HUSDJUR.
OBSERVERA: ANVÄND PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING SÅSOM ANDN-

INGSSKYDD OCH ÖGONSKYDD.

OBS: TA BORT HINDER FRÅN UPPBLÅSBARA YTOR I FÖRVÄG.
PUHALLUS AHTAISSA TILOISSA

Du kan ta bort damm från tränga utrymmen, hörn och väggkanter genom att blåsa.

Rikta munstycket direkt mot målet från ett rimligt avstånd och justera mängden luft som ska blåsas genom att trycka på avtryckaren.

OBSERVERA: Håll munstycket på rimligt avstånd från föremålet som ska blåsas för att undvika att damm blåser upp i luften.

OBSERVERA: Använd personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd och ögonskydd.

OBS: Undvik att blockera luftventilerna runt fläkt huvudet. Det kan orsaka plötsliga ljud och vibrationer och påverka verktygets prestanda.

FYLLNING AV UPPBLÅSBARA PLASTFÖREMÅL

Använd ett nålventilmunstycke för att blåsa upp strandleksaker, kuddar och liknande små uppblåsbare plastföremål.

Använd munstycke 13 för att fylla pooler, luftmadrasser och liknande stora uppblåsbare plastföremål.

Sätt in munstycket i luftventilen på det uppblåsbare föremålet och börja fylla genom att trycka på avtryckaren.

När föremålet som ska blåsas börjar fyllas, börja minska blåskraften genom att långsamt släppa avtryckaren. När påfyllningen är klar, sluta blåsa, ta bort munstycket från luftventilen och stäng den.

OBSERVERA: Var alltid försiktig så att du inte blåser upp för mycket uppblåsbare föremål under användning. Annars kan de uppblåsbare föremålen spricka.

FÖRSIKTIGHET: Lämna aldrig verktyget utan uppsikt när munstycket är fäst vid föremålet som blåses eller när verktyget är påslaget.

OBSERVERA: Observera att varm luft kan strömma genom luftventilen vid

utvidgningspunkten för nålventilens munstyckeilmakierron johdosta.

OBS: Se till att trycka nålventilen genom munstyckets luftventil så att munstycket öppnar tallriksventilen inuti luftventilen.

UNDERHÅLL

RENADE

Rengör verktygskroppen regelbundet med en torr trasa eller en trasa fuktad med tvålatten.

TEKNISK INFORMATION

Modell DC-BL18V ROBOT sladdlös BLÅSARE

Spänning: 18V DC
Blåshastighet: 0-170m/s
Max luftmängd: 1,0m3
Blåskraft: 1-2,4N
Max lufttryck: 25,0kPa
Nettovikt: 1,1 kg



TEKNISK INFORMATION MILJÖ UPPLADNINGSBAR BATTERIENHET

NiCD- eller NiMH-batterier måste kasseras på rätt sätt och får inte slängas i hushållsavfallet som slängs i en förbränningsugn eller deponi. NiCD- eller NiMH-batterier kan vara skadliga för miljön och kan explodera om de utsätts för eld.


BRÄNN INTE ELLER KOMPOSTERA

Ta hand om miljön. Vid slutet av enhetens livslängd, kassera den på ett lämpligt sätt med hänsyn till miljön.

! VARNING!


DENNA ENHET ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV BARN ELLER ANDRA PERSONER VARS FYSISKA, SENSORISKA ELLER PSYKISKA EGENSKAPER ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP FÖRHINDR DEM FRÅN ATT ANVÄNDA ENHETEN SÄKERT OM DEN INTE ÄR OÖVERVAKAD AV ENHETEN FETY ATT ANVÄNDA ENHETEN.

- BARN BÖR ÖVERVAKAS NÄR DE LEKAR MED DENNA ENHET.




Ta bort damm genom att blåsa in luft i trånga utrymmen, hörn och väggsidor.

Diameter: 3.0mm



Ta bort damm från filter.

Diameter: 7.0mm



ANVÄND SOM FLÄKT

Rengöring av arbetsytor och allmän dammblåsning. Rengöring av ankarhål med långa munstycken som tillval. Använd som en koppling mellan långa munstycken och verktygets blåshuvud.


ANVÄND SOM PÅFYLNINGSPUMP

Fyller stora uppblåsbara pooler eller luftmadrasser.

ANVÄND SOM AVLOPPSPUMP


Tömning av stora uppblåsbara pooler eller luftmadrasser. Använd som koppling mellan luftventilslang och gummikopplingar.

Diameter: 13.0mm



Blås bort damm och vätska från bord och andra stora öppna ytor med luft. Blåsyta: 120°, 5-hål

* Diameter på individuellt hål: 6,0 mm



Fyllning/tömning av strandleksaker, kuddar och liknande uppblåsbara plastartiklar. (Rensning kan göras med tillval med luftventilslang)

Diameter: 7.0mm




Blås bort damm från svåråtkomliga utrymmen, datorer och liknande enheter.

Diameter: 6,0 mm x 800 mm








Tömning av uppblåsbara föremål tillsammans med lämpliga munstycken.



Ett kopplingsstycke som är lämpligt för att vakuumförpacka kläder genom att suga in luft. Både luftventilslang och munstycke krävs för att installera denna anslutning..

Diameter: 65 mm

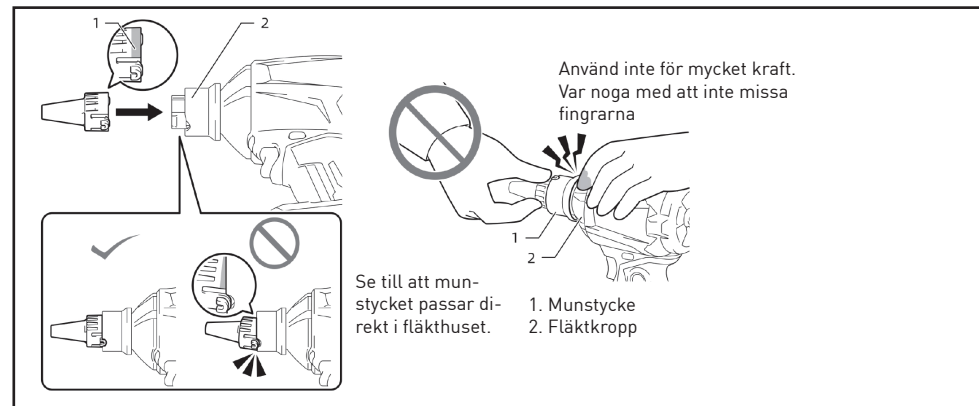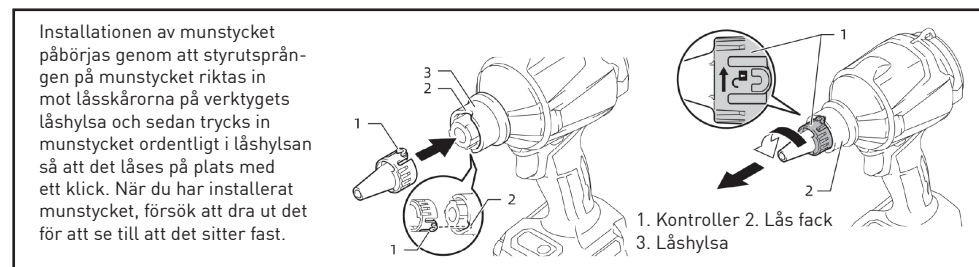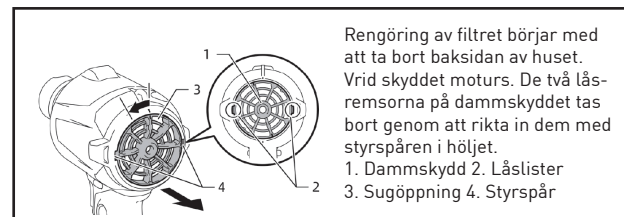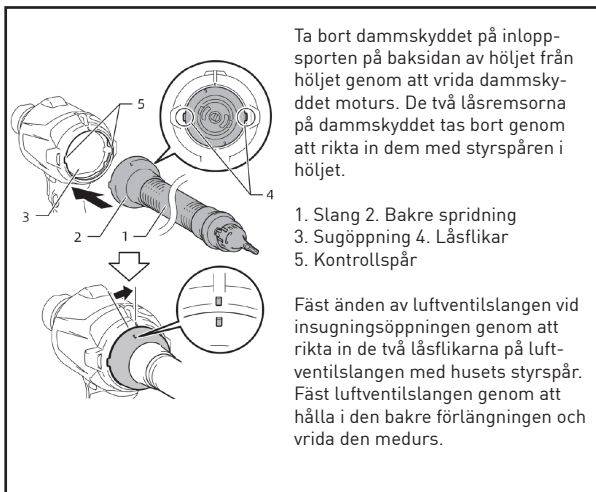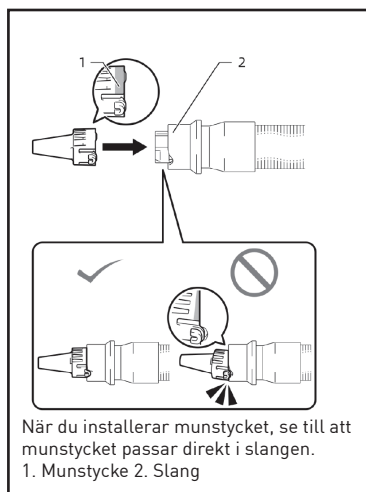

ORIGINAL • ALKUPERÄINEN • ORIGINAL



EU DECLARATION OF CONFORMITY
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

**ROBOTA OY • SÖRNÄISTENLAITURI • HELSINKI • FINLAND**

ENG: Explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

FIN: Vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset

SE: Förklarar följande överensstämmelse enl.EU-direktiv och standarder för artikeln

Product:
Tuote:
Produkt:

ROBOTA 18V CORDLESS PRESSURE BLOWER

Direktive:
Direktiivit:
Direktiv:

Conforms with the provisions of the following EC directives
Vahvistaa, että edellä kuvattu tuote täyttää EU-direktiivit
Förklarar följande överensstämmelse EU-direktiv för artikeln

2006/42/EC**2014/30/EU****2011/65/EU**

Standards:
Standardit:
Standarder:

The following harmonized standards were applied:

Seuraavat standardit on käytetty:

Standarder som använts:

EN 62841-1:2015+A11:2022**EN IEC 55014-1:2021****EN IEC 55014-2:2021****EN IEC 63000:2018**

Helsinki, Finland: 20.3.2024



H Tuomaala
Quality Manager



K. Karjalainen
Product Line Manager

Robota DC-BL18V Cordless Pressure Blower 18V
Item no: R01-10066 EAN: 6438212130576
Document no: DC-BL18-2024-1

Robota

Robota Oy Sörnäistenlaituri 3e Helsinki Finland

WWW.ROBOTA.TOOLS • CHECK WEBSITE FOR MORE INFO

Robota

Robota

Tukkumyynti:

BAITS.FI

Veistäjänkatu 1

87400 Kajaani

orders@baits.fi

Maahantuojat/Importer

ROBOTA OY

Veistäjänkatu 1

87400 Kajaani