

Robota

AKKUMAALIRUISKU 0.8L BATTERIDRIVEN FÄRGSPRUTA 8L

Käyttöohje • Bruksanvisning

TURVALLISUUS

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 Kone täyttää turvallisuusstandardien vaatimukset.

 Älä laita hylätyjä laitteita talousjätteeseen.

 Käytä kuulonsuojaimia. Melu voi heikentää kuuloasi.

 Käytä suojalaseja.

 Käytä hengityssuojainta.



VAROITUS! Lue kaikki varoitukset ja kaikki ohjeet. Mikäli varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen maaliruiskun käyttöä

Huomaa, että mikä tahansa väärinkäyttö voi aiheuttaa vaara, vahingon tai vakavan vamman. Tästä syystä on tärkeää, että sisäistät hyvin tämän käyttöohjekirjan sisällön.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varoituksissa käytetyllä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan verkkosähköllä toimivaa (johdollista) sähkötyökalua taikka paristolla tai akulla toimivaa (johdotonta) sähkötyökalua.

HUOMAUTUS: Muista, että tuotetta tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen mihin se on suunniteltu.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä maaliruisku on tarkoitettu maalien, lakkojen tai vahojen levitykseen pinnoille. Maaliruisku soveltuu huonekalujen, aitojen, ovien, ikkunoiden, seinien, kattojen, ja autojen korjausmaalaamiseen jne. .

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAROITUKSET

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkö- työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja tekniisiin

tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammautumiseen.

AKKUKÄYTTÖISTÄ MAALIRUISKUA KOSKEVAT TURVALLISUUSVAROITUKSET

1. Suosittelemme, että käytät aina suojamaskia ja suojalaseja. Tavalliset silmä- tai aurinkolasit **EIVÄT** ole suojalaseja.
2. Älä jätä konetta käymään itseksensä. Käytä laitetta vain silloin, kun pidät sitä kädessä.
3. Tätä työkalua ei ole suunniteltu vesitiiviiksi. Älä siis päästä vettä työkalun pinnoille, tai älä upota sitä veteen.
4. Tämä maaliruisku on suunniteltu käytettäväksi ulkotiloissa tai sisätiloissa jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä käytä maaliruiskua tilassa jossa ilma ei pääse vaihtumaan.
5. Tuuleta työskentelyalue hyvin, kun suoritat ruiskumaalausta tai muuta ruiskutusta.
6. Jotkin materiaalit voivat sisältää kemikaaleja, jotka voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi siitä, että pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus estetään. Noudata materiaalin toimittajan turvaohjeita. Suosittelemme käytettäväksi maskia jossa on hyvät suodattimet.
7. Älä suihkuta tuulessa tai erityisesti älä suihkuta vastatuuleen jolloin suiku pääsee tulemaan käyttäjän päälle.
8. Älä suuntaa maaliruiskusta lähtevää suihkua toisiin ihmisiin, eläimiin, ruokiin jne.
9. Tutustu aina ruiskuteettavan materiaalin valmistajan ohjeisiin ruiskutusta varten. Koska monilla maaleilla tai muilla ruiskutettavilla aineilla on yksillölliset ominaisuudet, ne tulee aina tarkistaa valmistajalta.
10. Varmistu, ettei ruiskutettavia aineita pääse käyttäjän iholle, silmiin jne.
11. Varmista ennen käyttöä, että kone on ehjä kaikin puolin.

AKKUPAKETTIA KOSKEVIA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa, akussa ja akkukäyttöissä tuotteissa oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä pura akkua.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi,

lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.

4. Jos akku rikkoontuu ja sen sisällä olevia materiaaleja jotenkin pääsee silmiin, huuhtelee puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkumateriaalit voi aiheuttaa pahimassa tapauksessa näön menetyksen.

5. Älä oikosulje akkua.

- Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaallilla.

- Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesi-
neiden, kuten nautojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.

- Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.

Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumentumista, palovammoja tai laitteen rikkoontumisen.

6. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.

7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.

8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.

9. Älä käytä viallista akkua.

10. Sisälytyviä litium-ioni-akkua koskevat vaarallisten aineiden lainsäädännön vaatimukset. Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliik- keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaati- muksia. Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaaral- listen aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskoh- teistammat kansalli- set määräykset

Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.

11. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.

TOIMINTOJEN KUVAUS

Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

AKUN ASENTAMINEN TAI IRROTTAMINEN

Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista. Akku sijaitsee koneen alaosassa kahvaosassa.

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

Akku liitetään sovittamalla akun kieleke rungon uraan ja työntämällä se sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahdavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.

KYTKIMEN KÄYTTÄMINEN

Maaliruisku alkaa toimimaan, kun akku on asennettu ja liipasin napista painetaan. Tällöin ruiskutus käynnistyy. Maalin määrää ja maaliviuhkan kokoa voidaan säätää. Nämä on kerrottu myöhemmin tässä käyttöohjeessa. Ruiskutus pysähtyy kun vapautat ruiskukahvassa olevan liipasimen.

HUOMIO

Varmista aina ennen mitään työkalulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammutettu ja akku irrotettu.

KÄYTTÖÖNOTTO

Ennen akkukäyttöisen maaliruiskun käyttöä se tulee valmistella käyttöä varten. Seuraa tämän ohjekirjan ohjeet huolellisesti.

1) Ruuvaa maalisäiliö irti ruiskupistoolista.



2) Säädä imuputki sen mukaan, missä asennossa tulet käyttämään maaliruiskua.



a) Jos suihkutetaan ylöspäin, imuputken kulmassa olevan pään tulee osoittaa kohti pistoolin takaosaa.




b) Jos suihkutetaan alaspäin, imuputken vinon pään tulee osoittaa pistoolin etuosaa kohti.

3) Kaada maalattava maali tai muu materiaali astiaan. Varmistu, että tilavuus ei ylitä säiliön kokoa eli 0.8 litraa (800 ml)



4) Moottoriosan irroitus maalauspestä

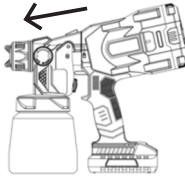


a) Pidä maaliruskusta kiinni kädelläsi ja paina salpaa nuolen suuntaan.

b) Pidä samalla kiinni moottorin kahvasta kädelläsi ja käännä sitä vastapäivään 90°.

c) Vedä ulos moottorin irrottamiseksi pistoolista.

5) Yhdistä pistoolin runko moottoriin

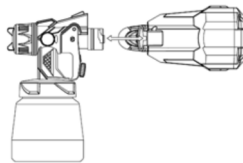


a) Pidä pistoolia kädelläsi kohdistaksesi pistoolin aukon moottorin uraan ja aseta se paikalleen (kuten kuvassa).

b) Pidä moottorin kahvasta kiinni kädelläsi, käännä oikeaa kättä myötäpäivään 90°.

c) Kun ase ja isäntä ovat rinnakkain, se on lukittu.


6) Säädä neulan säätöruuvia tarpeidesi mukaan.

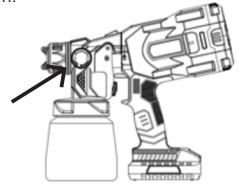

a) Säädä ruuvia vasemmalle vähentääksesi maalin määrää ja pienentääksesi maalin paksuutta

b) Säädä ruuvia oikealle lisätäksesi maalin määrää ja lisätäksesi maalin paksuutta

7) Suihkun pituuden säätö

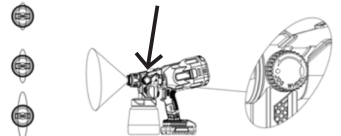

Käännä tätä nuppia säätääksesi pyöreän muodon pystysuorasta vaakasuoraan.


Säädä tarvittava pituus ruiskutusympäristön mukaan, vähennä jätettä (jätteellä tarkoitetaan esimerkiksi maalattavasta kohteesta ohimenevää maalia) ja säästä materiaalia.

a) Vastapäivään pyöriminen lyhentää pituutta, ja kun se pyörii pysäytysasentoon, siihen suihkutetaan suurin ympyrä.


b) Säädä ruuvia oikealle lisätäksesi maalin määrää ja lisääksesi maalin paksuutta

8) Ruiskutuskuvioiden säätäminen

Vaaka

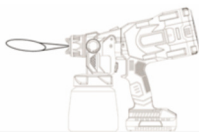

Pyöreä (pysty)

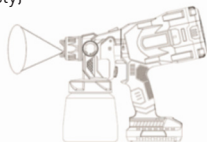

a) Pistoolin suihkutuskuviot voidaan muuttaa vaakasuuntaisesta soikeasta viuhkakuvioista pyöreäksi


b) yksityiskohtainen kuvio pystysuuntaiseksi tuuletuskuvioiksi säätämällä suutinta.

9) Aloita maalaus painamalla liipasinta. Maalia alkaa tulla ulos ruiskusta.


HUOM: kokeile ensin rauhassa maalata harjoituskappale jotta tutustut ruiskun ominaisuuksiin, maalikuviin jne.

KUINKA RUISKUTTAA OIKEIN

Vinkkejä käyttöön

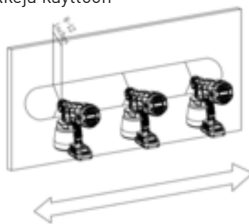

Oikea: Pidä isku tasaisena ja tasaisena

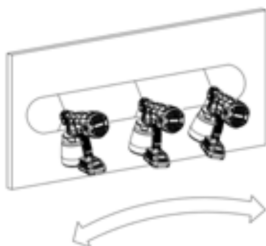

Väärä: Älä taipuva rannetta ruiskutuksen aikana.

SUUTTIMEN JA NEULAN VAIHTO:

Kun irrotat suuttimen, vedä ensin liipaisinta, paina sitten ja irrota suutin.

a) Kuten kuvassa, irrota neula kiertämällä



b) Kuten kuvassa, käännä neula kiinnittäksesi neulan



TYÖSKENTELY

HUOMAUTUKSIA:

1. Pidä työalue puhtaana ja siistinä, älä koskaan maalaa alueella jossa on avotuli koska maalattavat materiaalit voivat sisältää palavia nesteitä, kaasua tai pölyä.
2. Käytä vain maaleja, liuottimia tai muita materiaaleja, joiden leimahduspiste on 73 °F (22 C) tai korkeampi.
3. Älä koskaan suuntaa ruiskupistoolia toista henkilöä tai eläintä kohti. Jos maalia tai materiaalia pääsee silmiin, pese heti silmät runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa välittömästi lääkärin hoitoon
4. Lue maalin valmistajan ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Eritoten huomio ohennusohjeet
5. Puhdista maaliruisku huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. Eritoten avaa suutin ja neula, puhdista ne, samoin maalisäiliö, syöttöletkut jne.
6. Kun peset ja puhdistat ruiskua, muista ensin irroittaa moottoriosaa ruiskusta ennen pesua. Moottoriosaa ei saa missään nimessä pestä vedellä tai nesteillä. Se tulee pyyhkiä kostealla liinalla jossa on vettä tai toimintoon sopivaa puhdistusainetta.

PUHDISTUS

Kun olet käyttänyt ruiskua se tulee puhdistaa.

1. Tyhennä maalisäiliö ja lisää sinne asetonia/tinneriä tai muuta ohennetta. Ruiskuta ruisku puhtaaksi.
2. Irrota moottoriosaa ruiskuosasta.
3. Avaa suutin, neula jne ja puhdista ne

huolella. Käytä puhdistukseen esim. asetonia tai ohennetta jos olet käyttänyt ei vesiliukoisia maaleja.

4. Puhdista myös muut maalinroiseet ruiskusta.
5. Anna kuivaa
6. Koko ruisku takaisin kasaan.

YMPÄRISTÖ

LADATTAVA AKKUYKSIKKÖ

NiCD- tai NiMH-akut täytyy hävittää oikein, eikä niitä saa laittaa kotitalousjätteen, joka hävitetään polttolaitoksessa tai kaatopaikalla. NiCD- tai NiMH-akut voivat olla haitallisia ympäristölle, ja ne voivat räjähtää, jos ne altistetaan tulelle.

ÄLÄ POLTA TAI KOMPOSTOI.

Pidä huolta ympäristöstä. Laitteen käyttöajan päättyessä, hävitä se asianmukaisella tavalla ympäristö huomioonottaen.

! VAROITUS !

TÄMÄ LAITE EI OLE TARKOITETTU LASTEN TAI MUIDEN SELLAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTTÄVÄKSI, JOIDEN FYSISET, AISTINVARAISET TAI HENKISET OMINAISUUDET TAI KOKEMUKSEN JA TIEDON PUUTE ESTÄVÄT HEITÄ KÄYTTÄMÄSTÄ LAITETTA TURVALISESTI, ELLEI HEIDÄN TURVALLISUDESTAAN VASTAAVA HENKILÖ VALVOO HEITÄ TAI OLE OPASTANUT HEILLE LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

- LAPSIA PITÄÄ VALVOA, JOTTEIVÄT HE LEIKI TÄLLÄ LAITTEELLA.

TEKNISET TIEDOT:

Jännite: 18 V
Akun koko: min. 2.0 mAh
Säiliön tilavuus: 0.8 litraa
Suuttimen koko: ø 1.8mm
Paino: 1.8 kg
Ilmavirta: 160 l / min
Maalattavan kohteen etäisyys: 20-25cm
Viskositeetti: 8-12 S
Säädettävä maali viuhkan koko: kyllä
Ei sisällä akkua ja laturia



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland

www.robotatools.com

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Maalia tulee vähän tai ei ollenkaan	suutin tukossa	puhdistaa maaliruisku
	imuputki tukossa	puhdistaa maaliruisku
	materiaalin volymin säätö väärins	Käännä säätöä vasemmalle
	imuputki löysällä	kiristä
	materiaali on liian paksua	tarkista viskositeetti
	Väärä maali	vaihda maali
	säiliö on löysällä	Kiristä säiliö
Maalia/materiaalia tulee ulos ruiskusta eli se vuotaa	suutin löysällä	Kiristä suutin
	suutin kulunut	Vaihda suutin
	suuttimen tiiviste kulunut	Vaihda tiiviste
	materiaalin kerääntyminen ruiskussa kuvion valitsin ja suutin	Puhdista ruisku
Maalisumu on liian karkeaa/paksua	materiaalin vahvuus liian korkea	Ohenna materiaalia ohenteella
	materiaalimäärä liian suuri	Käännä valitsinta oikealle
	suutin tukossa	Puhdista suutin
	liian vähän paineen muodostumista astiassa	Kiristä säiliö kireämmälle kääntämällä sitä myötäpäivään
Suihkusuihku sykkii	säiliössä oleva materiaali loppumassa	Täytä säiliö
	materiaali on liian paksua	Ohenna materiaalia ohenteella
Maalausjälki juoksee tai valuu	liian paljon materiaalia	Säädä maaliruiskun liikettä kädelläsi nopeammaksi
Maalausjälki on ohut tai ei peitä kunnolla, tai maalia tulee liikaa	pistooli liian kaukana ruiskutettavasta kohteesta	Siirrä ruiskua lähemmäksi maalattavaa pintaa
	liian paljon materiaalia levitetty	Käännä materiaali valitsinta oikealle kahvassa.
Maalikuviot on erittäin kevyt ja tahrainen	Liikutat ruiskua maalatessa liian nopeasti.	Hidasta käden liikettä kun maalaat
Suuri maalipilvi (vahva jälki)	pistooli liian lähellä pintaa	Siirrä ruiskua kauemmaksi maalattavasta pinnasta.

SÄKERHET ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

CE Maskinen uppfyller kraven i säkerhetsstandarder.



Lägg inte kasserade enheter i hushållsavfallet.



Använd hörselskydd. Buller kan skada din hörsel.



Använd skyddsglasögon.



Använd andningsskydd.



WARNING! Läs alla varningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder färgsprutan

Observera att all felaktig användning kan orsaka fara, skador eller allvarliga skador. Av denna anledning är det viktigt att du grundligt förstår innehållet i denna bruksanvisning.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" som används i varningarna syftar på ett nätdrivet (med kabel) elverktyg eller ett batteri eller uppladdningsbart (sladdlöst) elverktyg.

OBS: Kom ihåg att produkten endast ska användas för det syfte den är designad för.

ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

Denna färgspruta är avsedd för applicering av färg, lack eller vax på ytor. Färgsprutan är lämplig för beträffningsmålning av möbler, staket, dörrar, fönster, väggar, tak och bilar mm. .

ANVÄNDNING AV ELVERKTYG ANGÅENDE ALLMÄNNA VARNINGAR

WARNING: Läs alla varningar, instruktioner, bilder och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att

följa instruktionerna nedan kan leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga skador.

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR DEN BATTERIDRIVNA FÄRGSPRAYAN

1. Vi rekommenderar att du alltid bär skyddsmask och skyddsglasögon. Vanliga glasögon eller solglasögon är INTE säkerhetsglasögon.
2. Lämna inte maskinen igång av sig själv. Använd endast enheten när du håller den i handen.
3. Detta verktyg är inte designat för att vara vattentätt. Så få inte vatten på verktygets ytor, eller doppa inte ner det i vatten.
4. Denna färgspruta är designad för användning utomhus eller inomhus med god ventilation. Använd inte färgsprutan i ett utrymme där luften inte kan förändras.
5. Ventilera arbetsområdet väl vid sprutmålning eller annan sprutning.
6. Vissa material kan innehålla kemikalier som kan vara giftiga. Var försiktig för att förhindra inandning av damm och hudkontakt. Följ materialleverantörens säkerhetsanvisningar. Vi rekommenderar att du använder en mask med bra filter.
7. Spraya inte i vinden, eller speciellt inte spraya mot vinden, där sprayen kan komma på användaren.
8. Rikta inte sprayen från färgsprutan mot andra människor, djur, mat osv.
8. Konsultera alltid instruktionerna från tillverkaren av materialet som ska sprutas för sprutning. Eftersom många färger eller andra sprutbara ämnen har individuella egenskaper bör de alltid kontrolleras med tillverkaren.
9. Använd inte ämnen i maskinen som inte är lämpliga för sprutning.
10. Se till att de injicerade substanserna inte kommer på användarens hud, ögon etc.
11. Före användning, se till att maskinen är hel i alla avseenden.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER ANGÅENDE BATTERIPAKETET

1. Innan du använder batteriet, läs alla varningstexter på laddaren, batteriet och den batteridrivna produkten.
2. Ta inte isär batteriet.
3. Om batteritiden förkortas avsevärt, sluta använda batteriet. Resultatet kan bli en överigång, brännskador eller till och med en explosion.

4. Om batteriet går sönder och materialet inuti på något sätt kommer in i ögonen, skölj med rent vatten och uppsök omedelbart läkare. Batterimaterial kan i värsta fall orsaka synförlust.
5. Kortslut inte batteriet.

- Rör inte batteripolerna med något ledande material.

- Undvik att kortsluta batteriet och förvara inte batteriet tillsammans med andra metallföremål som spikar, mynt och så vidare.

- Utsätt inte batteriet för vatten eller till regnet.

En kortslutning kan orsaka strömstörningar, överhettning, brännskador eller skador på enheten.

6. Förvara inte verktyget och batteriet på en plats där temperaturen kan stiga till 50 °C eller högre.

7. Kasta inte batteriet genom att bränna det, även om det är svårt skadat eller helt slut. En öppen eld kan få batteriet att explodera.

8. Var försiktig så att du inte stöter eller tappar batteriet.

9. Använd inte ett defekt batteri.

10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i lagstiftningen om farliga ämnen. Tredjeparts speditörer måste till exempel uppfylla särskilda krav gällande förpackning och märkning vid kommersiella transporter. Förberedelsen av produkten som ska skickas kräver råd från en expert på farliga ämnen. Var också uppmärksam på eventuellt mer detaljerade nationella bestämmelser. Batteriets öppna kontakter ska skyddas med tejp eller lock och förpackningen ska göras på ett sådant sätt att batteriet inte kan röra sig i förpackningen.

11. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

BESKRIVNING AV FUNKTIONER

Innan du gör justeringar och kontroller, se alltid till att verktyget är avstängt och batteriet är borttaget.

Installera eller ta bort batteriet

Stäng alltid av verktyget innan du sätter i eller tar bort batteriet.

Batteriet är placerat längst ner på maskinen i handtagsdelen.

För att ta bort batteriet, tryck på knappen på framsidan av batteriet och dra ut batteriet ur verktyget.

Batteriet ansluts genom att fästa batteriets flik i ramens skära och sedan trycka det på plats. Tryck in batteriet

hela vägen tills du hör att det klickar på plats. Om en röd indikator är synlig ovanför knappen är batteriet inte helt låst på plats.

ANVÄNDER KOPPLINGEN

Färgsprutan börjar fungera när batteriet är installerat och avtryckarknappen trycks in. I detta fall startar sprutningen. Mängden färg och storleken på färgfläkten kan justeras. Dessa förklaras senare i denna bruksanvisning. Sprutningen avbryts när du släpper avtryckaren på spruthandtaget.

UPPMÄRKSAMHET

Se alltid till innan du utför något arbete på verktyget att det är avstängt och att batteriet är borttaget.

INTRODUKTION

Innan du använder den batteridrivna färgsprutan måste den förberedas för användning. Följ instruktionerna i denna manual noggrant.

1) Skruva av färgbehållaren från sprutpistolen.



2) Justera sugröret efter i vilket läge du ska använda färgsprutan.



a) Om man sprutar uppåt ska den vinkelade änden av sugröret peka mot pistolens baksida.




b) Vid sprutning nedåt ska den avfasade änden av sugröret peka mot pistolens framsida.

3) Håll färgen eller annat material som ska målas i behållaren. Se till att volymen inte överstiger behållarens storlek, dvs 0,8 liter (800 ml)




4) Ta bort motordelen från lackhuvudet

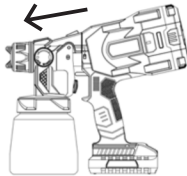


- a) Håll färgstaven med handen och tryck spärren i pilens riktning.
- b) Håll samtidigt motorhandtaget med handen och vrid det moturs 90°.
- c) Dra ut för att ta bort motorn från pistolen.

5) Anslut pistolkroppen till motorn

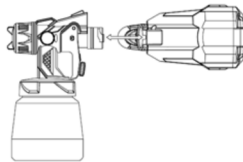


- a) Håll pistolen med handen för att passa in pistolhålet med motorspåret och sätt in det på plats (enligt bilden).
- b) Håll i motorhandtaget med handen och vrid höger hand medurs 90°.
- c) När vapnet och värden är parallella är det låst.

6) Justera nåljusteringsskruven efter dina behov.

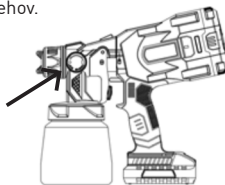

- a) Justera skruven åt vänster för att minska mängden färg och för att minska färgens tjocklek
- b) Justera skruven åt höger för att öka mängden färg och öka tjockleken på färgen

7) Justering av duschens längd

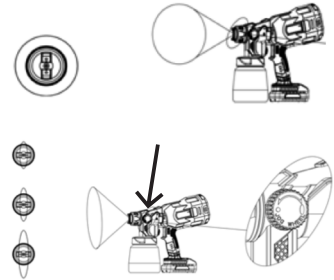

Vrid denna ratt för att justera den cirkulära formen från vertikal till horisontell.

Anpassa önskad längd efter sprutmiljön, minska avfallet (avfall avser t.ex. färg som passerar från föremålet som ska målas) och spara material.

- a) Vridning moturs förkortar längden, och när den roterar till stoppläget injiceras den största cirkeln i den.
- b) Justera skruven åt höger för att öka mängden färg och öka tjockleken på färgen

8) Justering av sprutmönster

Horisontellt



Rund (vertikal)




- a) Pistolens sprutmönster kan ändras från ett horisontellt ovalt fläktmönster till ett cirkulärt
- b) detaljerat mönster till ett vertikalt ventilmönster genom att justera munstycket.

9) Börja måla genom att trycka på avtryckaren. Färg börjar komma ut ur sprutan.


OBS: måla gärna en övningsbit först för att bekanta dig med sprutans egenskaper, färgmönstret etc.

HUR MAN SPRUTAR RÄTT

TIPS FÖR ANVÄNDNING

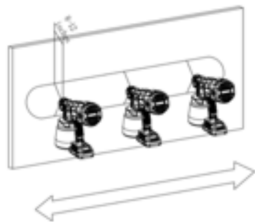

Höger: Håll slaget jämnt och jämnt

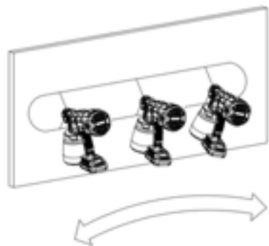

Felaktigt: Böj inte handleden medan du sprayar.

BYTE AV MUNSTYCKE OCH NÅL:

När du tar bort munstycket, tryck först på avtryckaren, tryck sedan på och ta bort munstycket.

a) Som visas på bilden, ta bort nålen genom att vrida den



b) Som visas, vrid nålen för att säkra nålen



ARBETSSÄTT

ANMÄRKNINGAR:

1. Håll arbetsområdet rent och snyggt, måla aldrig i ett område med öppen eld eftersom materialen som ska målas kan innehålla brandfarliga vätskor, gas eller damm.
2. Använd endast färger, lösningsmedel eller andra material med en flampunkt på 73°F (22C) eller högre.

3. Rikta aldrig sprutpistolen mot någon annan person eller djur. Om färg eller material kommer in i ögonen, skölj omedelbart ögonen med mycket vatten och uppsök omedelbart läkare vid behov

4. Läs färgtillverkarens instruktioner noggrant före användning. Var särskilt uppmärksam på gallringsanvisningarna

5. Rengör färgsprutan noggrant efter varje användning. Öppna särskilt munstycket och nålen, rengör dem, liksom färgtanken, matningsslangarna etc.

6. När du tvättar och rengör sprutan, kom ihåg att först ta bort motordelen från sprutan innan du tvättar den. Under inga omständigheter får motordelen tvättas med vatten eller vätskor. Den bör torkas av med en fuktig trasa med vatten eller ett rengöringsmedel som är lämpligt för funktionen.

RENADE

När du har använt sprutan ska den rengöras.

1. Töm färgtanken och tillsätt aceton/tunnare eller annat thinner. Spray sprutan ren.
2. Ta bort motordelen från sprutdelen.
3. Öppna munstycket, nålen etc. och rengör dem noggrant. För rengöring, använd t ex aceton eller thinner om du har använt icke vattenlösliga färger.
4. Rengör även andra färgspill från sprutan.
5. Låt torka
6. Sätt ihop hela sprutan igen.

MILJÖ

UPPLADNINGSBAR BATTERIENHET

NiCD- eller NiMH-batterier måste kasseras på rätt sätt och får inte slängas i hushållsavfallet som slängs i en förbränningsugn eller deponi. NiCD- eller NiMH-batterier kan vara skadliga för miljön och kan explodera om de utsätts för eld.

BRÄNN INTE ELLER KOMPOSTERA.

Ta hand om miljön. Vid slutet av enhetens livslängd, kassera den på ett lämpligt sätt med hänsyn till miljön.

! VARNING!

DENNA ENHET ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV BARN ELLER ANDRA PERSONER VARS FYSIKALISKA,

SENSORISKA ELLER PSYKISKA KARAKTERISTIKA ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP HINDER DEM FRÅN ATT ANVÄNDA ENHETEN PÅ SÄKERHET, OM OM DEN INTE ÄR ATT ATT ATT ANVÄNDA ENHETEN. IR-SÄKERHET. HUR MAN ANVÄND ENHETEN.

- BARN BÖR ÖVERVAKAS NÄR DE LEKAR MED DENNA ENHET.

TEKNISK INFORMATION:

Spänning: 18 V
Batteristorlek: min. 2,0 mAh
Tankvolym: 0,8 liter
Munstycksstorlek: $\varnothing$ 1,8 mm
Vikt: 1,8 kg
Luftflöde: 160 l/min
Avstånd på föremålet som ska målas: 20-25cm
Viskositet: 8-12 S
Justerbar bredd på färgspray: ja
Batteri och laddare ingår ej



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland

www.robotatools.com


Problem	Anledning	Lösning
Det blir lite eller ingen färg	munstycket blockerat sugröret blockerat materialvolymjustering fel sugröret löst materialet är för tjockt Fel mål tanken är lös	rengör färgsprutan rengör färgsprutan Vrid justeringen åt vänster dra åt kontrollera viskositeten byt färg Dra åt behållaren
Färg/material kommer ut ur sprutan, dvs det läcker	munstycket löst munstycket slitet munstyckstätning sliten ansamling av material i sprutan mönsterväljare och munstycke	Dra åt munstycket
		Byt ut munstycket
		Byt ut packningen
		Rengör sprutan
Färgsprayen är för grov/tjock	materialhållfasthet för hög	Förtunna materialet med thinner
	mängden material är för stor	Vrid ratten åt höger
	munstycket blockerat	Rengör munstycket
	för lite tryckuppbyggnad	Dra åt behållaren genom att vrida den medurs
Duschhuvudet pulserar	i en behållare	Fyll tanken
	materialet i tanken håller på att ta slut	Förtunna materialet med thinner
Färgmärket rinner eller droppar	materialet är för tjockt	Använd din hand för att justera färgsprutans rörelse snabbare
Färgmärket är tunt eller täcker inte ordentligt, eller så är det för mycket färg	för mycket material	Flytta sprutan närmare ytan som ska målas
	pistolen för långt från föremålet som ska sprutas	Vrid materialväljaren åt höger på handtaget.
Färgmönstret är mycket lätt och fläckigt	för mycket material sprids	Sakta ner din handrörelse när du målar
Stort moln av färg (starkt spår)	Du flyttar sprutan för snabbt när du målar.	Flytta bort sprutan från ytan som ska målas.
	pistolen för nära ytan	

RÄJÄYTYSKUVA

Mikäli tarvitset varaosia, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kerro osanumero.

EXPLODERAD BILD

Om du behöver reservdelar, kontakta din återförsäljare. Berätta för mig artikelnumret.

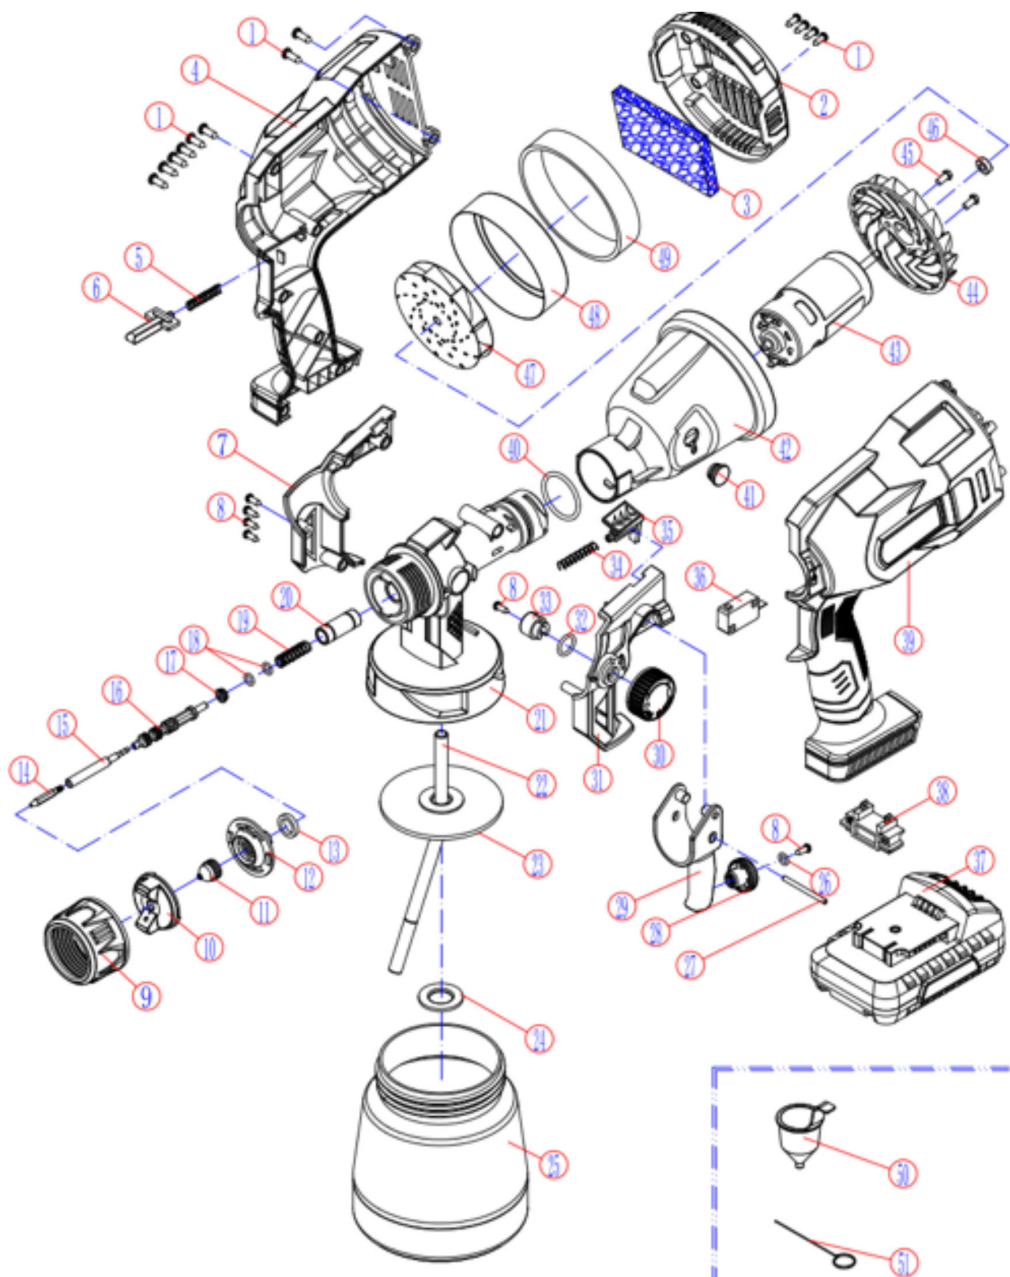

ORIGINAL • ALKUPERÄINEN • ORIGINAL



EU DECLARATION OF CONFORMITY
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

**ROBOTA OY • SÖRNÄISTENLAITURI • HELSINKI • FINLAND**

ENG: Explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

FIN: Vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset

SE: Förklarar följande överensstämmelse enl.EU-direktiv och standarder för artikeln

Product:
Tuote:
Produkt:

ROBOTA 18V CORDLESS PAINT SPRAY GUN 0.8L

Direktive:
Direktiivit:
Direktiv:

Conforms with the provisions of the following EC directives
Vahvistaa, että edellä kuvattu tuote täyttää EU-direktiivit
Förklarar följande överensstämmelse EU-direktiv för artikeln

2014/30/EU

Standards:
Standardit:
Standarder:

The following harmonized standards were applied:

Seuraavat standardit on käytetty:

Standarder som använts:

EN 55014-1:2017**EN 55014-2:2015****IEC 260745-1:2006****EN60745-1:2009+A11:2010****EN50580:2012+A1:2013****AfPS GS 2014:01 PAK; EK1 601-15e REV2**

Helsinki, Finland: 24.11.2023



H Tuomaala
Quality Manager



K. Karjalainen
Product Line Manager

Robota DC-CSG18V Cordless Spray Gun 18V
Item no: R01-10054 EAN: 6438212130019
Document no: DC-CSG18-2023-1

Robota

Robota Oy Sörnäistenlaituri 3e Helsinki Finland

ROBOTA TOOLS INTERNATIONAL • NINGBO • CHINA

Robota

Robota

Tukkumyynti:

BAITS.FI

Veistäjänkatu 1

87400 Kajaani

orders@baits.fi