

Robota



**AKKU-UPPOVESIPUMPPU
SLADDLÖS DRÄNKBAR VATTENPUMP
CORDLESS GARDEN PUMP**

Käyttöohje • Bruksanvisning

TURVALLISUUS

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 Kone täyttää turvallisuusstandardien vaatimukset.

 Älä laita hylätyjä laitteita talousjätteeseen.

 Käytä kuulonsuojaimia. Melu voi heikentää kuuloasi.

 Käytä suojalaseja.

 Käytä hengityssuojainta.



VAROITUS! Lue kaikki varoitukset ja kaikki ohjeet. Mikäli varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen akku-uppopumpun käyttöä.

Huomaa, että mikä tahansa väärinkäyttö voi aiheuttaa vaara, vahingon tai vakavan vamman. Tästä syystä on tärkeää, että sisäistä hyvin tämän käyttöohjekirjan sisällön.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varoituksissa käytetyllä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan verkkosähköllä toimivaa (johdollista) sähkötyökalua taikka paristolla tai akulla toimivaa (johdotonta) sähkötyökalua.

HUOMAUTUS: Muista, että tuotetta tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen mihin se on suunniteltu.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä akkukäyttöinen uppopumppu on tarkoitettu veden pumppaamiseen esim. kaivosta, järvestä, veneestä, tai vastaavasta. Veden lämpötila täytyy olla alle 35°C. Tätä pumppua ei ole tarkoitettu polttoaineiden, öljyjen tai vastaavien pumppaamiseen. Tätä pumppua ei ole tarkoitettu jatkuvaan kiinteään käyttöön, vaan käyttö tulee olla hetkittäistä max. 20min pituisissa jaksoissa.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAROITUKSET

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkö- työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammautumiseen.

AKKUKÄYTTÖISTÄ UPPOPUMPPUA KOSKEVAT TURVALLISUUSVAROITUKSET

HUOMIO: Lue kaikki pumpun turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Mikäli alla lueteltuja ohjeita ei ole noudatettu, voi käyttäjä altistua vaaralle.

1. Älä käytä pumppua räjähdysalttiissa ympäristössä, kuten syttyvien nesteidien, kaasujen tai pölyn lähellä.
2. Älä anna lasten leikkiä pumpulla.
3. Jos jokin pumpun osa on rikki tai ei toimi kunnolla älä käytä pumppua.
4. Jos pumpun ulkokuori on rikki, älä käytä sitä ennen kuin se on korjattu
5. Käytä vain sopivaa akkupakettia pumpun kanssa. Älä yritä liittää akkua väkisellä laitteen runkoon. Uppopumpun akkukoteloja jossa akkusijaitsee ei saa upottaa veteen. Vain pumppuosa voidaan upottaa veteen.
7. Käytä pumppuja, lisävarusteita jne. Ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ.
8. Pidä akkukotelo kuivava, puhtaana ja rasvattomana.
8. Irroita akku kun pumppua ei käytetä.
9. Älä altista akkua tai pumppua tulelle tai korkeille lämpötiloille. Altistuminen tulelle tai liialliselle kuumuudelle voi aiheuttaa räjähdys.
10. Noudata kaikkia latausohjeita, koska lataaminen väärin tai liian korkealla lämpötila-alueella voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalon vaaraa.
11. Anna pätevän huoltohenkilön huolttaa pumppu pumpun turvallisuuden varmistamiseksi.
12. Polttoaineiden tai vastaavien nesteidien kuten öljyjen pumppaaminen on kielletty.
13. Pumppu on hyväksytty sisä- tai ulkokäyttöön.
14. Upota vain pumppuosa veteen.

AKKUPAKETTIA KOSKEVIA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa, akussa ja akkukäyt-

töissä tuotteessa oleviin varoitusteksteihin.

2. Älä pura akkua.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
4. Jos akku rikkoontuu ja sen sisällä olevia materiaaleja jotenkin pääsee silmiin, huuhtelee puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkumateriaalit voi aiheuttaa pahimassa tapauksessa näön menetyksen.
5. Älä oikosulje akkua.
- Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaallilla.
- Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
- Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.
- Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumentumista, palovammoja tai laitteen rikkoontumisen.
6. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.
7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.
9. Älä käytä viallista akkua.
10. Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsäädännön vaatimukset. Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliik- keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia. Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohdaisemmat kansalliset määräykset. Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
11. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.

TOIMINTOJEN KUVAS

Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

AKUN ASENTAMINEN TAI IRROT-TAMINEN

Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

Akku sijaitsee erillisessä akkukotelossa. Avaa ensin lukitussalpa jonka jälkeen kansi aukeaa. Työnnä akku kotelon sisällä olevaan akunpidikkeeseen niin että se lukittuu. Sulje kansi ja lukitussalpa.

Vastaavasti akku irroitetaan ensin avaamalla lukitussalpa, ja kotelon kansi. Tämän jälkeen paina akussa olevaa nappia joka vapauttaa akun kiinnikkeestä ja vedä akku ulos.

HUOM: Pakkaus ei sisällä akkupakettia, se on ostettava erikseen. Suosittelemme käytettäväksi ROBOTA akkuja.

KÄYTTÖ

HUOM! Ennen kuin aloitat pumpun käytön, lue ohjekirja huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Säilytä ohjekirja myöhemmä tarvetta varten.

VAROITUS: Pumpua ei saa käyttää hiekansekaisen veden pumpppaamiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että vedessä on huomattavan paljon hiekkaa. Tämä voi vaurioittaa pumpun.

PUMPUN LAITTAMINEN VETEEN:

Käytä muovista koukkuja tai letkua pumpun upottamiseen veteen tai nostamiseen vedestä. Emme suosittele nostamista sähköjohdosta.

Maks upotussyvyys on 1.8m.

Upota pumppu osa veteen ja jos sähköjohtoa jää ylimääräiseksi, voit pyörittää sen akkukotelon ympärille.

Liitä letku pumpussa olevaan yleismaliseen liittimeen. Letkun liitin ei tule mukana, sen joudut ostamaan erikseen.

VEDENSYVYYS

Veden syvyys on oltava vähintään 90mm eli 9 cm, että pumpppua voi käyttää.

KYTKIMEN KÄYTTÄMINEN

Pumppu lähtee päälle, kun akku on ensin laitettu paikoilleen ja tämän jäl-

keen painat virta nappia. Pumppu sammutuu kun painat kytkimen off asentoon. Muista poistaa akku käytönjälkeen.

AJASTIN

Pumpussa on ajastin jonka avulla voidaan ajastaa pumpun sammuminen. Kun pumppu käy, paina ajastusnappia jolloin ajastimen LED valo syttyy.

Paina 1 kerta -> ajastus 5min ajaksi

Paina 2 kertaa -> ajastus 10min ajaksi

Paina 3 kertaa -> ajastus 15min ajaksi

Kun aika tulee täyteen, pumppu sammutuu automaattisesti.

Jos haluat keskeyttää ajastuksen paina ajastusnappia uudestaan niin monta kertaa, että ajastuksen LED merkkivalo sammuu.

VESILETKUNLIITIN

Pumpussa on yleisesti käytössä oleva vesiletkun liitin. Liittimeen passaa naaraspuoleinen pikaliitin. Tämä nopeuttaa käyttöä huomattavasti.

TYÖSKENTELY

HUOMAUTUKSIA:

1. Pidä työalue puhtaana ja siistinä
2. Älä pumpppaa pumpulla polttoaineita tai öljyjä. Älä pumpppaa myöskään likaista tai hiekkaista vettä.
3. Varmistu, että pumpun imupää ei osu suoraan esim. järven tai lammen pohjaan jotta pumpppuun ei pääse pohjasta hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Pumpussa on suodatin joka myös voi tukkeentua hiekan tai lian johdosta.

PUHDISTUS

1. Pumpussa on filtri joka voidaan puhdistaa. Filtri suojaa pumpppua liialta. Riippuen siitä, miten likaista vettä pumppaat voi filtriä joutua puhdistamaan useasti.
2. Poista akku ensin akkukotelosta.
3. Irroita pumpun pohjan suojafiltri osa pyörittämällä.
4. Pese suojafiltri osa juoksevan veden alla huolellisesti. Älä käytä liuotainaineita.
5. Aseta suojafiltri takaisinpaikoilleen.

Jos pumppaat likaista vettä, on hyvä lopuksi pumpata jonkin aikaa puhdasta vettä jolloin pumppu puhdistaa itse itseään. Huomaa, että siltikin on hyvä pumppu aika-ajoin puhdistaa yllä olevien ohjeiden mukaan.

VARASTOINTI

Kun varastoit pumpun, posta akkukyksikkö siitä ensin. Tämän jälkeen säilytä pumpppua puhtaassa kuivassa tilassa. Älä säilytä pumpppua tilassa jonka lämpötila voi mennä alle 0°C.

YMPÄRISTÖ

LADATTAVA AKKUKYSIKKÖ

NiCD- tai NiMH-akut täytyy hävittää oikein, eikä niitä saa laittaa kotitalousjätteen, joka hävitetään polttolaitoksessa tai kaatopaikalla. NiCD- tai NiMH-akut voivat olla haitallisia ympäristölle, ja ne voivat räjähtää, jos ne altistetaan tulelle.

ÄLÄ POLTA TAI KOMPOSTOI

Pidä huolta ympäristöstä. Laitteen käyttöajan päättyessä, hävitä se asianmukaisella tavalla ympäristö huomioonottaen.

! VAROITUS !

TÄMÄ LAITE EI OLE TARKOITETTU LASTEN TAI MUIDEN SELLAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTTÄVÄKSI, JOIDEN FYYSISET, AIST-INVARIAISET TAI HENKISET OMINAISUDET TAI KOKEMUKSEN JA TIEDON PUUTE ESTÄVÄT HEITÄ KÄYTTÄMÄSTÄ LAITETTA TURVALLISESTI, ELLEI HEIDÄN TURVALLISUUD- ESTÄÄN VASTAAVA HENKILÖ VALVOO HEITÄ TAI OLE OPASTANUT HEILLE LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

- LAPSIA PITÄÄ VALVOA, JOTTEIVÄT HE LEIKI TÄLLÄ LAITTEELLA.

TEKNISET TIEDOT:

Jännite: 18 V

Akun koko: min. 2.0 mAh

Nostokorkeus: 8.0 m

Pumpun tuotto: 32 litraa / tunnissa

Maks. partikkelin koko: 0.25 mm

Veden max. lämpötila: 35°C

Minimi käyttö syvyys: 9 cm

Jäännös veden määrä: 25 mm

Johdon pituus (max syvyys): 1.8 m

Paino: 2.3 kg

Ei sisällä akkua ja laturia


Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
Finland

www.robotatools.com



PUMPUN OSAT

1. Lukitussalpa
2. Akkukotelonkansi
3. Varaustilan näyttö
4. Virtanappi ON OFF
5. ERROR Led
6. Ajastimen nappi
7. Ajastimen näyttö
8. Akkuyksikkö
9. Virtakaapeli
10. Pumppuosa
11. Kaapelin kiinnike
12. Irroitettava filtteriosa
13. Seinä kiinnike
14. Ruuvi
15. Letkun liitin (uros)
16. Tiiviste rengas
17. Vapautinnappi
18. Klipsi (vyölle, saavin laitaan tms.)

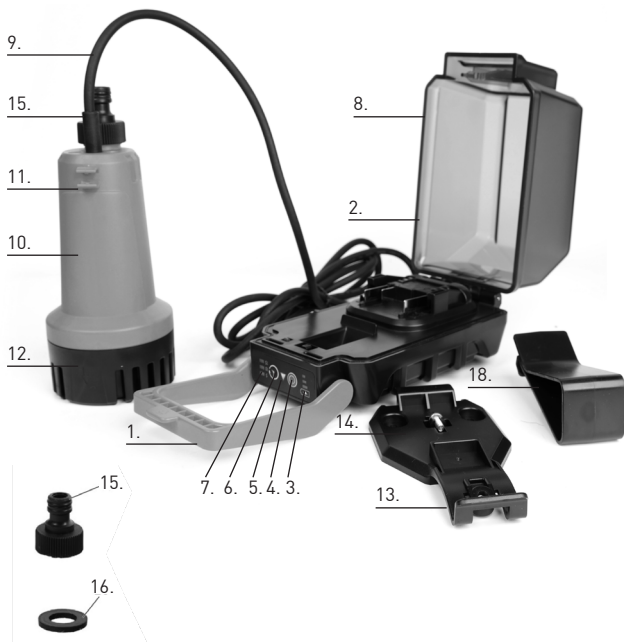

LETKUN LIITTIMEN KIINNITYS

1. Aseta ensin tiivisterengas 16. letkunliittimen sisälle huolellisesti
2. Kierrä letkun liitin 15. pump-puyksikön yläosassa olevaan kierteseen huolellisesti. Älä kiristä liikaa, ettei kierteen vaurioitu.

PUMPUN PUHDISTUS

1. Avaa filtteriosa 12. pyörittämällä sitä vastapäivään.
2. Pese filtteriosa runsaalla vedellä.
3. Kiristä filtteriosa pump-puun paikoilleen pyörittämällä myötäpäivään.

SEINÄKIINNIKKEEN KIINNITYS:

1. Kiinnitä ensin sinäkiinnike 13 seinään halutulle paikalle ruuveilla. Ruuvit ei tule mukana. Käytä pallokantaisia ruuveja. Huomioi seinäkiinnikkeen paikka siten, että sähköjohtojen pituus pumpulle on 1.8m
2. Tarkista, että ruuvi 14 on irti seinäkiinnikkeestä. Jos ei, irroita se ensin.
3. Aseta akkuyksikkö seinäkiinnikkeeseen.
4. Varmista kiinnitys ruuvilla 14.

KLIPSIN KÄYTTÖ

1. Klipsin avulla voit laittaa akkuyksikköön esimerkiksi ison saavin tai tynnyrin laitaan roikkumaan missä on sadevettä.
2. Kiinnitä klipsi akkuyksikköön ensin painamalla.
3. Tämän jälkeen laita akkuyksikkö roikkumaan ULKOPUOLELLE tynnyriä / saavin klipsistä.

HUOMAUTUKSET


Pumpattavan veden minimisyvyys on 90mm eli 9cm. Jos vettä on vähemmän kuin 9cm, älä käytä pumppua.

Jäännösveden määrä astian pohjalle on 28mm.

Älä pumpkaa likaista vettä!

PUMPUN RÄJÄYTYSKUVA

Huom, mikäli tarvitset varaosia pumpun, ilmoita meille tässä kuvassa oleva osan numero, niin tiedämme toimittaa oikean osan.

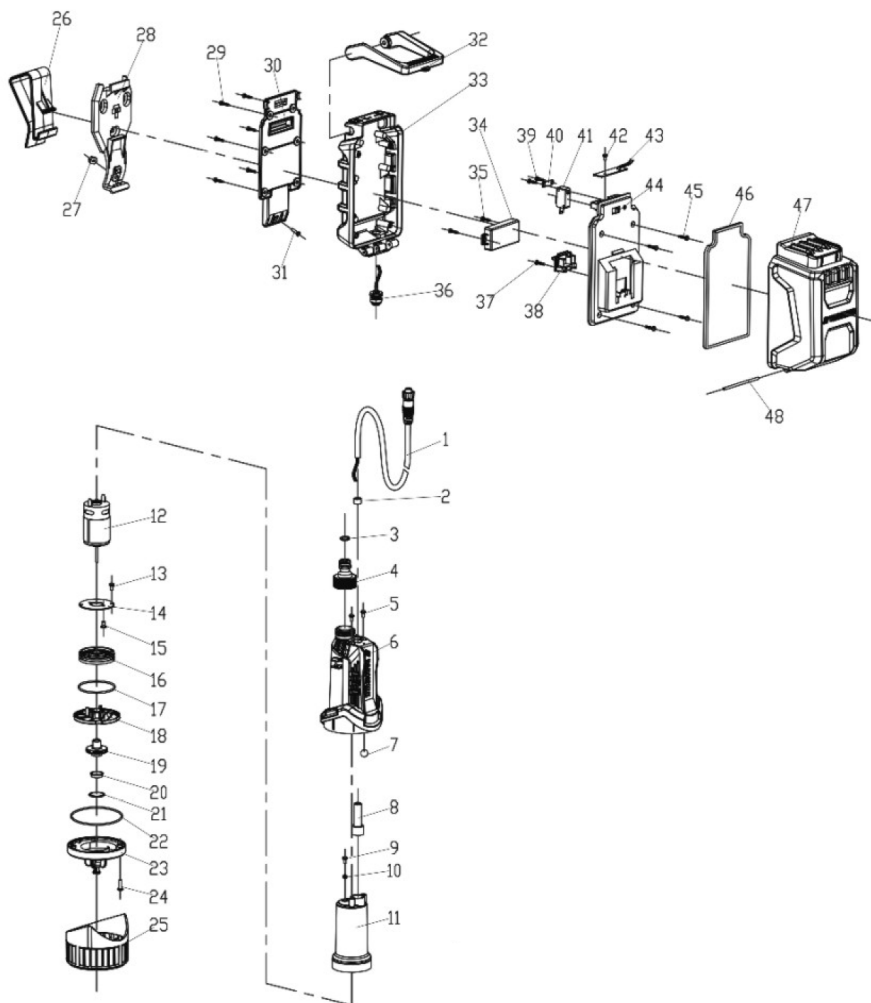

SÄKERHET ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 Maskinen uppfyller kraven i säkerhetsstandarder.



Lägg inte kasserade enheter i hushållsavfallet.



Använd hörselskydd.
Buller kan skada din hörsel.



Använd skyddsglasögon.



Använd andningsskydd.



WARNING! Läs alla varningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den dränkbara batteripumpen.

OBSERVERA att all felaktig användning kan orsaka fara, skador eller allvarliga skador. Av denna anledning är det viktigt att du grundligt förstår innehållet i denna bruksanvisning.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" som används i varningarna syftar på ett nätdrivet (med kabel) elverktyg eller ett batteri eller uppladdningsbart (sladdlöst) elverktyg.

OBS: Kom ihåg att produkten endast ska användas för det syfte den är designad för.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna batteridrivna dränkbara pump är avsedd för att pumpa vatten från t ex en brunn, sjö, båt eller liknande. Vattentemperaturen måste vara under 35°C. Denna pump är inte avsedd för pumpning av bränslen, oljor eller liknande. Denna pump är inte avsedd för kontinuerligt fast användning, utan bör endast användas tillfälligt max. i 20-minutersperioder.

ANVÄNDNING AV ELVERKTYG ANGÅENDE ALLMÄNNA VARNINGAR

WARNING: Läs alla varningar, instruktioner, illustrationer och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga skador.

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR DEN BATTERIDRIVNA DRÄNKBAR PUMP

OBSERVERA: Läs alla pumpsäkerhetsvarningar, instruktioner, bilder och specifikationer. Om instruktionerna nedan inte har följts kan användaren utsättas för fara.

1. Använd inte pumpen i en explosiv miljö, såsom nära brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
2. Låt inte barn leka med pumpen.
3. Om någon del av pumpen är trasig eller inte fungerar korrekt, använd inte pumpen.
4. Om pumpens yttre skal är trasigt, använd den inte förrän den är reparerad.
5. Använd endast lämpligt batteripaket med pumpen. Försök inte att med våld ansluta batteriet till enhetens kropp. Dränkbar pumps batterilåda, där batteriet är placerat, får inte sänkas ner i vatten. Endast pumpdelen kan sänkas ner i vatten.
7. Använd pumpar, tillbehör etc. enligt instruktionerna, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.
8. Håll batterilådan torr, ren och fettfri.
8. Koppla bort batteriet när pumpen inte används.
9. Utsätt inte batteriet eller pumpen för eld eller höga temperaturer. Exponering för eld eller överdriven värme kan orsaka en explosion.
10. Följ alla laddningsinstruktioner, eftersom felaktig laddning eller laddning vid för högt temperaturområde kan skada batteriet och öka risken för brand.
11. Låt en kvalificerad serviceperson utföra service på pumpen för att säkerställa pumpsäkerheten.
12. Det är förbjudet att pumpa bränsle eller liknande vätskor såsom oljor.
13. Pumpen är godkänd för inomhus- eller utomhusbruk.
14. Sänk bara ned pumpdelen i vatten.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER ANGÅENDE BATTERIPAKETET

1. Innan du använder batteriet, läs alla

varningstexter på laddaren, batteriet och den batteridrivna produkten.

2. Ta inte isär batteriet.
3. Om batteritiden förkortas avsevärt, sluta använda batteriet. Resultatet kan bli en överigång, brännskador eller till och med en explosion.
4. Om batteriet går sönder och materialet inuti på något sätt kommer in i ögonen, skölj med rent vatten och uppsök omedelbart läkare. Batterimaterial kan i värsta fall orsaka synförlust.
5. Kortslut inte batteriet.
 - Rör inte batteripolerna med något ledande material.
 - Undvik att kortslua batteriet och förvara inte batteriet tillsammans med andra metallföremål som spikar, mynt och så vidare.
 - Utsätt inte batteriet för vatten eller till regnet.
- En kortslutning kan orsaka strömstörningar, överhettning, brännskador eller skador på enheten.
6. Förvara inte verktyget och batteriet på en plats där temperaturen kan stiga till 50 °C eller högre.
7. Kasta inte batteriet genom att bränna det, även om det är svårt skadat eller helt slut. En öppen eld kan få batteriet att explodera.
8. Var försiktig så att du inte stöter eller tappar batteriet.
9. Använd inte ett defekt batteri.
10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i lagstiftningen om farliga ämnen. Tredjeparts speditörer måste till exempel uppfylla särskilda krav gällande förpackning och märkning vid kommersiella transporter. Förberedelsen av produkten som ska skickas kräver råd från en expert på farliga ämnen. Var också uppmärksam på eventuellt mer detaljerade nationella bestämmelser.
- Batteriets öppna kontakter ska skyddas med tejp eller lock och förpackningen ska göras på ett sådant sätt att batteriet inte kan röra sig i förpackningen.
11. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

BESKRIVNING AV FUNKTIONER

nnan du gör justeringar och kontroller, se alltid till att verktyget är avstängt och batteriet är borttaget.

INSTALLERA ELLER TA BORT BATTERIET

Stäng alltid av verktyget innan du sätter i eller tar bort batteriet.

Batteriet är placerat i en separat batterilåda. Öppna först låsspärren, sedan öppnas locket. Sätt i batteriet i batterihållaren inuti höljet så att det låser. Stäng locket och låsspärren.

Följaktligen tas batteriet först bort genom att öppna låsspärren och höljets lock. Efter det, tryck på knappen på batteriet som frigör batteriet från sin hållare och dra ut batteriet.

OBS: Paketet innehåller inget batteripaket, det måste köpas separat. Vi rekommenderar att du använder ROBOTA-batterier.

ANVÄNDA SIG AV

NOTERA! Innan du börjar använda pumpen, läs bruksanvisningen noggrant innan du använder den för första gången. Spara manualen för framtida referens.

WARNING: Pumpen får inte användas för att pumpa vatten blandat med sand. Det gör att det finns en ansenlig mängd sand i vattnet. Detta kan skada pumpen.

ATT SÄTTA PUMPEN I VATTEN:

Använd en plastkrok eller slang för att sänka pumpen i eller lyfta den ur vattnet. Vi rekommenderar inte att du lyfter i nätsladden.

Max nedsänkingsdjup är 1,8m.

Sänk ned pumpdelen i vatten och om det finns en extra elkabel kan du vira den runt batterihölet.

Anslut slangen till universalkopplingen på pumpen. Slangkopplingen medföljer inte, du måste köpa den separat.

VATTENDJUP

Vattnets djup måste vara minst 90 mm, dvs 9 cm, för att pumpen ska kunna användas.

ANVÄNDER KOPPLINGEN

Pumpen startar, när batteriet först sätts på plats och efter det trycker du på strömknappen. Pumpen stängs av

när du trycker strömbrytaren till avstängt läge. Kom ihåg att ta bort batteriet efter användning.

TIMER

Pumpen har en timer som kan användas för att schemalägga att pumpen ska stängas av. När pumpen är igång, tryck på timerknappen och timer-LED kommer att tändas.

Tryck 1 gång -> tidtagning i 5 min

Tryck 2 gånger -> tidtagning i 10 min

Tryck 3 gånger -> tidtagning i 15 min

När tiden är ute stängs pumpen av automatiskt.

Om du vill avbryta tidtagningen, tryck på tidtagningsknappen igen så många gånger som lysdioden för timing släcks.

ANSLUTNING FÖR VATTENSLANG

Pumpen har en vanlig anslutning för vatten slang. En kvinnlig snabbkoppling passar i kontakten. Detta påskyndar användningen avsevärt.

ARBETSSÄTT

ANMÄRKNINGAR:

1. Håll arbetsområdet rent och snyggt
2. Pumpa inte bränsle eller olja med pumpen. Pumpa inte heller smutsigt eller sandigt vatten.
3. Se till att pumpens sugande inte träffar botten av t ex en sjö eller damm direkt, så att sand eller andra föroreningar inte kommer in i pumpen från botten. Pumpen har ett filter som även kan bli igensatt på grund av sand eller smuts.

RENANDE

1. Pumpen har ett filter som kan rengöras. Filtret skyddar pumpen från smuts. Beroende på hur smutsigt vattnet du pumpar är, kan filtret behöva rengöras flera gånger.
2. Ta först bort batteriet från batterifacket.
3. Ta bort skyddsfiltret på pumpens botten genom att rotera delen.
4. Tvätta den skyddande filterdelen under rinnande vatten noggrant. Använd inte lösningsmedel.
5. Sätt tillbaka skyddsfiltret på plats.

Om du pumpar smutsigt vatten är det bra att pumpa rent vatten en stund på slutet, så renar pumpen sig själv. Observera att det fortfarande är bra att rengöra pumpen då och då enligt instruktionerna ovan.

LAGRING

När du förvarar pumpen, ta först bort batterienheten från den. Förvara sedan pumpen på en ren, torr plats. Förvara inte pumpen i ett rum där temperaturen kan sjunka under 0°C.

MILJÖ

UPPLADDNINGSBAR BATTERIENHET

NiCd- eller NiMH-batterier måste kasseras på rätt sätt och får inte slängas i hushållsavfallet som slängs i en förbränningsugn eller deponi.

NiCd- eller NiMH-batterier kan vara skadliga för miljön och kan explodera om de utsätts för eld.

BRÄNN INTE ELLER KOMPOSTERA

Ta hand om miljön. Vid slutet av enhetens livslängd, kassera den på ett lämpligt sätt med hänsyn till miljön.

! WARNING! DENNA ENHET ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV BARN ELLER ANDRA PERSONER VARS FYSIKALISKA, SENSORISKA ELLER MENTALA EGENSKAPER ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP FÖRHINDR DEM FRÅN ATT ANVÄNDA ENHETEN SÄKERT OM DEN INTE ÄR OÖRSÖKAD OM DEN ÄR OÖRSÖKAD TY. ANVÄNDNING AV DEN ANING.

- BARN BÖR ÖVERVAKAS NÄR DE LEKAR MED DENNA ENHET.

TEKNISK INFORMATION:


Spänning: 18 V
Batteristorlek: min. 2,0 mAh
Lyfthöjd: 8,0 m
Pumpeffekt: 32 liter/timme
Max partikelstorlek: 0,25 mm
Vatten max. temperatur: 35°C
Minsta användningsdjup: 9 cm
Mängd restvatten: 25 mm
Sladdlängd (max djup): 1,8 m
Vikt: 2,3 kg
Batteri och laddare ingår ej

Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajana
Finland
www.robotatools.com



PUMPDELAR

1. Låsspärr
2. Batterilock
3. Visning av bokningsstatus
4. Strömknappen är AV
5. FEL LED
6. Timerknapp
7. Timerdisplay
8. Batterienhet
9. Strömkabel
10. Pumpdel
11. Kabelfäste
12. Avtagbar filterdel
13. Väggfäste
14. Skruv
15. Slangkoppling (hane)
16. Packningsring
17. Släpp knappen
18. Klämma (för bälte, axelrem, etc.)

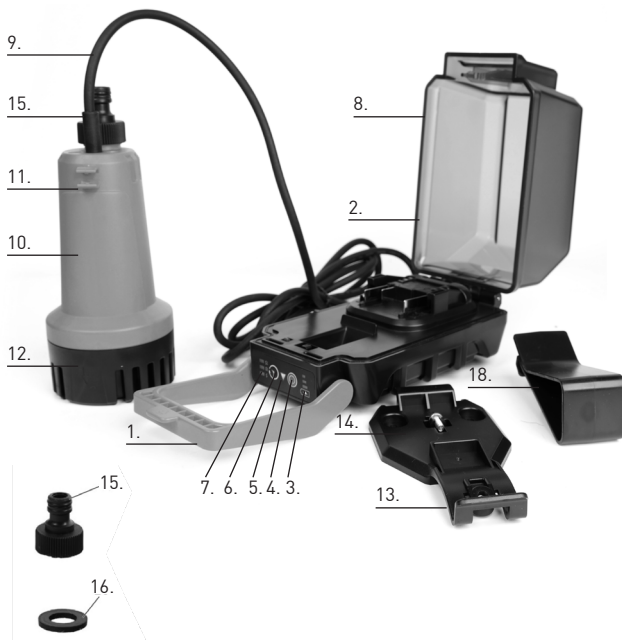

SLANGKONTAKT

1. Placera först tätningsringen inuti den 16:e slanganslutningen försiktigt
2. Skruva försiktigt in slanganslutningen i gängen på toppen av den 15:e pumpenheten. Dra inte åt för hårt för att undvika att skada gän-gorna.

PUMP RENGÖRING

1. Öppna filterdelen 12. genom att vrida den moturs.
2. Tvätta filterdelen med mycket vat-ten.
3. Dra åt filterdelen till pumpen genom att vrida den medurs.

ATT FÄSTA VÄGGFÄSTET:

1. Fäst först fästet 13 på väggen på önskad plats med skruvar. Skruvar ingår ej. Använd kulskrivar. Var uppmärksam på placeringen av väggfästet så att längden på elkabeln till pumpen är 1,8m
2. Kontrollera att skruv 14 är lös från väggfästet. Om inte, koppla ur den först.
3. Placera batterienheten på väggfästet.
4. Säkra fästet med skruv 14.

ANVÄNDA KLIPPET

1. Med hjälp av klämman kan du sätta en stor hink eller tunna på sidan av batterienheten till exempel för att hänga där det finns regnvatten.
2. Fäst klämman på batterienheten genom att först trycka på.
3. Efter det, häng batterienheten UTANFÖR hylsan/mottagning-sklämmorna.

KOMMENTAR


Minsta djup för pumpat vatten är 90 mm, dvs 9 cm. Om det finns mindre än 9 cm vatten, använd inte pumpen.

Mängden restvatten i botten av be-hållaren är 28 mm.

Pumpa inte smutsigt vatten!

EXPLODERAD BILD PÅ PUMPEN

Obs, om du behöver reservdelar till pumpen, låt oss veta artikelnumret på denna bild, så att vi vet hur vi ska leverera rätt del.

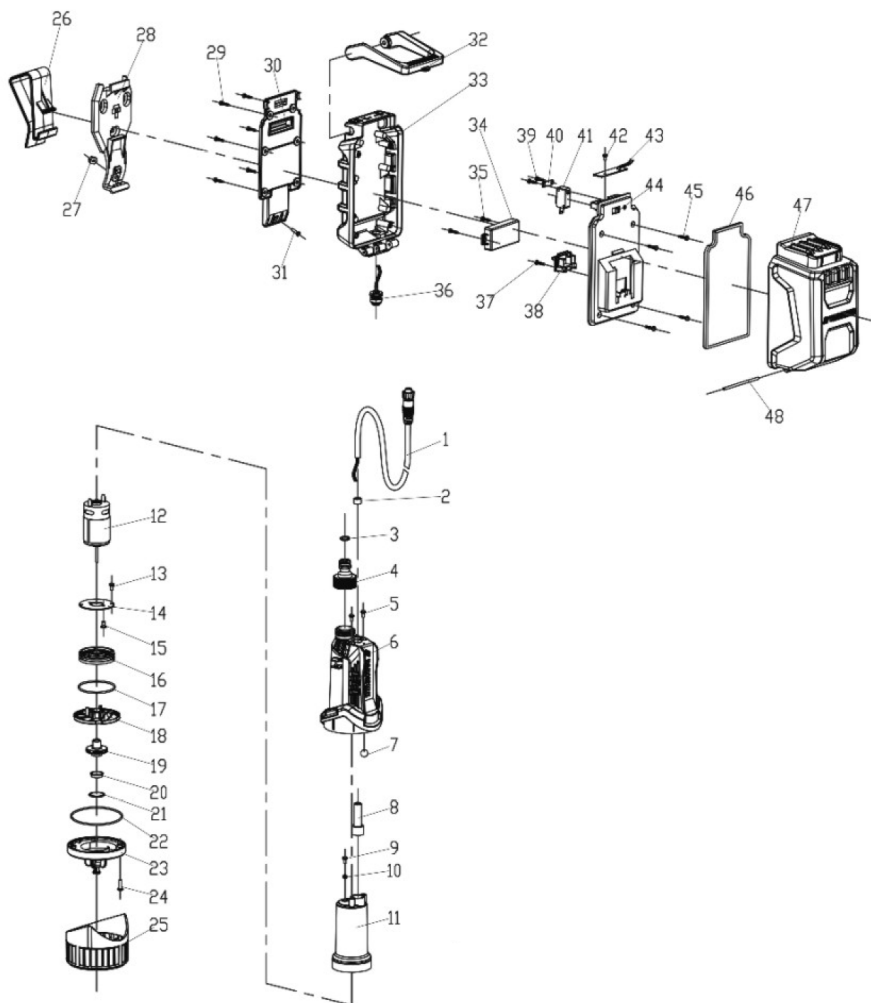

ORIGINAL • ALKUPERÄINEN • ORIGINAL



EU DECLARATION OF CONFORMITY
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

**ROBOTA OY • SÖRNÄISTENLAITURI • HELSINKI • FINLAND**

ENG: Explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

FIN: Vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset

SE: Förklarar följande överensstämmelse enl.EU-direktiv och standarder för artikeln

Product:
Tuote:
Produkt:

ROBOTA 18V CORDLESS GARDEN PUMP

Direktive:
Direktiivit:
Direktiv:

Conforms with the provisions of the following EC directives
Vahvistaa, että edellä kuvattu tuote täyttää EU-direktiivit
Förklarar följande överensstämmelse EU-direktiv för artikeln

2006/42/EC**2014/30/EU**

Standards:
Standardit:
Standarder:

The following harmonized standards were applied:

Seuraavat standardit on käytetty:

Standarder som använts:

EN 60335-1:2012/A15:2021**EN 60335-2-41:2021/A11:2021****EN 62233:2008****EN55014-1:2017/A11:2020****EN IEC 55014-1:2021****EN 55014-2:1997/A2:2008****EN IEC 55014-2:2021**

Helsinki, Finland: 20.3.2024

H Tuomaala
Quality Manager

K. Karjalainen
Product Line Manager

Robota DC-GP18V Cordless Garden Pump 18V
Item no: R01-10065 EAN: 6438212130392
Document no: DC-GP18-2024-1

Robota

Robota Oy Sörnäistenlaituri 3e Helsinki Finland

ROBOTA TOOLS INTERNATIONAL • NINGBO • CHINA

Robota

Robota

Tukkumyynti:

BAITS.FI

Veistäjänkatu 1

87400 Kajaani

orders@baits.fi