

Robota

AKKUOKSASAHA 36V (2X18V) SLADDLÖS HÄCKSAX 36V (2X18V)

Käyttöohje • Bruksanvisning



TURVALLISUUS

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 Kone täyttää turvallisuusstandardien vaatimukset.

 Älä laita hylätyjä laitteita talousjätteeseen.

 Käytä kuulonsuojaimia. Melu voi heikentää kuuloasi.

 Käytä suojalaseja.

 Käytä hengityssuojainta.



VAROITUS! Lue kaikki varoitukset ja kaikki ohjeet. Mikäli varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukaantuminen.

Huomaa, että mikä tahansa väärinkäyttö voi aiheuttaa vaara, vahingon tai vakavan vamman. Tästä syystä on tärkeää, että sisäistät hyvin tämän käyttöohjekirjan sisällön.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varoituksissa käytetyllä termillä ”sähkötyökalu” tarkoitetaan verkkosähköllä toimivaa [johdollista] sähkötyökalua taikka paristolla tai akulla toimivaa [johdotonta] sähkötyökalua.

HUOMAUTUS: Muista, että tuotetta tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen mihin se on suunniteltu.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä laite on tarkoitettu pensasaitojen ja pensaiden leikkaamiseen..

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAROITUKSET

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammautumiseen.

Leikkurin käyttäjä on yksinomaan vas-

tuussa kaikesta vahingosta ja loukkaantumisista, joita voi aiheutua, jos leikkuria käytetään muuhun kuin sen määritellyyn käyttötarkoitukseen

Yleisiä varotoimenpiteitä ja pensasleikkurin mukana toimitettavia turvallisuusohjeita on noudatettava

Sähkötyökalujen käytöstä annettuja turvallisuusohjeita on myös noudatettava.

AKKUKÄYTTÖISTÄ PENSASLEIKKURIA KOSKEVAT TURVAOHJEET!

Lue huolellisesti nämä akkukäyttöisen pensasleikkurin turvaohjeet ja ymmärrä ne.

Pidä kaikki kehon osat kaukana leikkuuterästä. Älä poista leikkattua ainesta tai pidä leikkattavasta kohteesta kiinni leikkuuterien liikkeessä. Varmista, että kytkin ei ole painettuna, kun poistat kiinni jäänyttä leikkumateriaalia. Hetkellinenkin huolimattomuus pensasleikkurin käytön aikana voi aiheuttaa vakavan vamman.

2. Kanna pensasleikkuria kahvasta leikkuuterän ollessa pysäytettynä. Aina pensasleikkurin teräsuojus paikalleen aina kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Pensasleikkurin asianmukainen käsittely vähentää leikkuuterien aiheuttamien vammojen mahdollisuutta.

3. Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä tartuntapinnoista, sillä leikkuuterä saattaa osua piilossa oleviin johtoihin. Jos leikkuuterät osuvat jännitteelliseen johtoon, jännite voi siirtyä työkalun sähköä johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.

4. **VAAARA** - Pidä kädet kaukana terästä. Teräkosketus voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

5. Älä käytä pensasleikkuria sateella, märässä tai muutoin kosteissa olosuhteissa. Sähkömoottori ei ole vesitiivis.

6. Kokemattomien käyttäjien on hyvä pyytää neuvoja kokeneilta käyttäjiltä pensasleikkurin käyttöä koskien.

7. Pensasleikkuria ei saa käyttää lasten tai alle 18-vuotiaiden nuorten toimesta. Poikkeustapauksissa käyttö voidaan sallia myös kuu- sitoista vuotta täyttäneille, jos he opettelevat leikkurin käyttöä asian- tuntevan aikuisen valvonnassa.

8. Käytä pensasleikkuria vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa. Huumiokäykä heikenee väsymyksen myötä. Noudata erityistä varovaisuutta työpäivän lopulla. Työskentele rauhallisesti ja varovaisesti. Käyttäjä on vastuussa ulkopuolisille

aiheutuvista kaikista vahingoista.

9. Älä koskaan käytä pensasleikkuria al- koholin, huumeiden tai lääkkeiden vaiku- tuksen alaisena.

10. Paksut nahkakäsineet ovat osa pen- sasleikkurin perusvarusteita ja niitä on käytettävä aina laitteen käytön aikana. Käytä myös tukevia ja luistamattomilla pohjilla varustettuja jalkineita.

11. Varmista, että pensasleikkuri on asianmukaisessa toimintakunnossa en- nen työskentelyn aloittamista. Varmista, että suojukset ovat oikein paikoillaan. Pensasleikkuria ei saa käyttää, jos kaikki osat eivät ole paikallaan.

12. Varmista, että tasapainosi on luotet- tava ennen työskentelyn aloittamista.

13. Pidä laitteesta tukevasti kiinni sen käytön aikana.

14. Älä käytä laitetta tarpeettomasti kuormittamattomana.

15. Sammuta moottori välittömästi ja ir- rota akku,

jos leikkuri osuu aitaan tai johonkin muu- hun kovaan kohteeseen. Tarkista leik- kurin kunto ja korjaa mahdolliset vauriot välittömästi.

16. Sammuta leikkuri ja irrota akku aina, ennen kuin tarkistat leikkurin, korjaat vikoja tai pois- tat leikkuriin juuttunutta materiaalia.

17. Sammuta leikkuri ja irrota akku ennen minkään leikkuriin kohdistuvan huolto- työn suorittamista.

18. Irrota akku ja aseta teräsuojus leik- kuuterien päälle aina pensasleikkurin si- irtämisen aikana, sekä myös työskentelyn aikana. Älä koskaan kannata tai kuljeta pensasleikkuria sen ollessa käynnissä. Älä koskaan tartu leikkuuterään käsin.

19. Puhdista pensasleikkuri ja erityisesti leikkuu- terä käytön jälkeen sekä silloin, kun viet pensasleikkurin varastoon pit- käksi aikaa. Öljyä leikkuuterää kevyesti ja aseta teräsuojus paikalleen. Laitteen mu- kana toimitetun suojuksen voi kiinnittää seinään, jolloin suojus toimii kätevästi ja turvallisena säilytyspaikkana pensasleik- kurille.

20. Säilytä pensasleikkuria kuivassa ti- lassä teräsuojuksen ollessa leikkuuterän päällä. Pidä leikkuri lasten ulottumat- tomissa. Älä koskaan säilytä leikkuria ulkotiloissa.

21. Älä koskaan suuntaa leikkuuterää it- seäsi tai sivullisia kohti.

22. Jos terät lakkaavat liikkumasta, kos- ka niiden väliin juuttuu vierasesine käytön aikana, sam- mauta laite, irrota sen ak- kupaketti ja poista sitten vierasesineet asianmukaisella työkalulla, kuten pi- heillä. Vierasesineiden poistaminen kä- sin voi aiheuttaa henkilövahinkoja, koska

terät voivat liikkua vierasesineiden poistamisen seurauksena.

23. Vältä vaarallisia ympäristöjä. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä paikoissa äläkä altista sitä sateelle. Työkalun sisään päässyt vesi lisää sähköiskun vaaraa.

24. Älä hävitä akkua [akkuja] polttamalla. Akkukenno voi räjähtää. Tarkista, onko paikallisissa määräyksissä erityisiä laitteita koskevia hävitysohjeita.

25. Älä avaa tai riko akkua [akkuja]. Akusta mahdollisesti vuotava elektrolyytti on syövyttävää ja saattaa vaurioittaa ihoa tai silmiä. Se saattaa olla myrkyllistä nieltynä.

26. Älä lataa akkua sateessa tai kosteissa olosuhteissa.

27. Tarkista ennen laitteen käytön aloittamista, ettei aidoissa tai pensaissa ole muuta kuin oksastoa, kuten verkkoaitaa tai piilossa olevia johtoja

SÄHKÖJÄNNITE

Varmista ennen pensasleikkurin käyttöä, että leikkurin nimikilpeen merkitty jännite vastaa käytettävän akun jännitettä.



PENSASLEIKKURIA EI SAA KÄYTTÄÄ SATEESSA, EIKÄ SITÄ SAA JÄTTÄÄ ULOS SATEESEEN.

VAROITUS

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinväriset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.

- Lapsia pitää valvoa, jotteivät he leiki tällä laitteella.

HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS

Laite toimitetaan pakkauksessa, joka estää sen vaurioitumisen kuljetuksen yhteydessä. Pakkausmateriaali voidaan kierrättää. Laite ja sen varusteet ovat valmistettu eri materiaaleista, kuten metallista ja muovista. Älä koskaan laita viallista sähkölaitetta kotitalousjätteen sekaan. Laite on toimitettava paikalliseen

kierrätyskeskukseen tarkoituksenmukaista hävitystä varten. Jos et tiedä missä kierrätyskeskus tai keräyspiste on, pyydä lisätietoja paikalliselta jätteenkäsittely yritykseltä.

VARASTOINTI

Säilytä laitetta ja sen varusteita pimeässä ja kuivassa paikassa sisäilmalämpötilassa (laite ei saa päästä jäätymään). Ihanteellinen säilytyslämpötila on 5 - 30 °C välillä. Säilytä sähkötyökaluja alkuperäisissä pakkauksissaan.

TYÖSKENTELY

VAROITUS: Pidä kädet poissa leikkuuterän ulottuvilta.

HUOMIO: Vältä laitteen käyttämistä erittäin kuumissa sääolosuhteissa. Vältä yllirasittumista, kun käytät laitetta.

HUOMIO: Huolehdi, että leikkurin terä ei osu metalliaitaan tai muuhun kovaan esineeseen työskentelyn aikana. Muutoin leikkuuterä voi rikkoontua ja aiheuttaa vammoja.



HUOMIO: Älä anna leikkuuterien koskettaa maata laitteen käytön aikana. Laite voi aiheuttaa takaiskun ja aiheuttaa tapaturmia.

HUOMIO: Pensasleikkurin kanssa kurkotteleminen, erityisesti tikkailla seisottaessa on erittäin vaarallista. Älä käytä leikkuria epävakkailla alustoilla

HUOMAUTUS: Älä leikkaa tällä leikkurilla halkaisijaltaan yli 12 mm:n oksia.


HUOMAUTUS: Älä leikkaa kuolleita puita tai mitään vastaavia kovia kohteita. Kuolleet puut ovat kuivia ja yleensä erittäin kovia joka voi vaurioittaa laitetta.

HUOMAUTUS: Älä leikkaa nurmikkoa tai rikkaruohoja leikkuuterällä. Ruoho tai rikkaruohot voivat takertua leikku-


uteraan.

Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, paina kytkinvipua ja liipaisinkytkintä samalla, kun pidät lukitusvipua painettuna, ja liikuta tämän jälkeen laitetta eteenpäin.


Perustasoitus tapahtuu siten, että leikkuuterää kallis- tetaan leikkuusuuntaan samalla, kun terää liikutetaan rauhallisesti ja hitaasti eteenpäin nopeudella 3-4 sekuntia/metri.

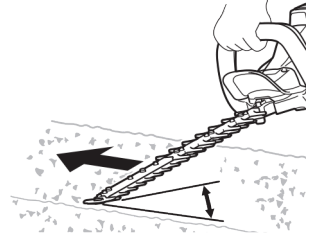

Pensaan tasoittamista helpottaa, kun sen päälle sidotaan halutulle leikkukorkeudelle ohjauslanka, jota seuraten pensas leikataan.

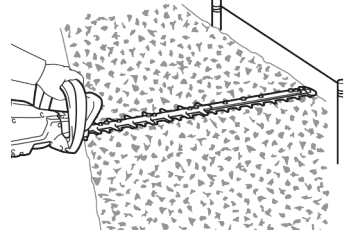


Leikkaa pensaan sivut tasaiseksi aloittamalla alhaalta ylöspäin.

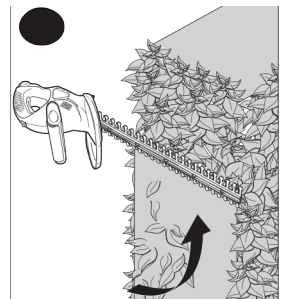


Leikkattaessa pyöreitä muotoja (pukispuu tai alppiruusu jne.), leikkaa juuresta ylöspäin kauniin lopputuloksen saavuttamiseksi.

LEIKKUUTERÄN TEROITTAMINEN


1. Kiinnitä akkupaketti laitteeseen.
2. Käynnistä laite ja käytä sitä sen verran, että leikkuuterän ylä- ja alaterät asettuvat limittäin.

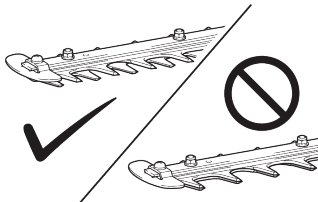

3. Sammuta laite ja irrota akkupaketti.
4. Aseta viila 45° kulmaan ja teroita yläterän 3 reunaa.

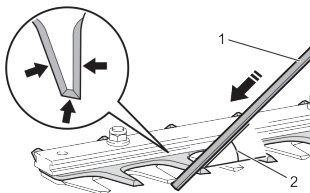


5. Käännä laite ylösalaisin ja irrota sitten leikkuuterän jäysteet viilalla.

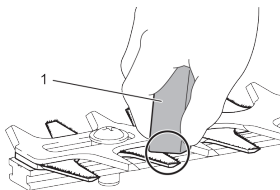

6. Aseta viila 45° kulmaan ja teroita alaterän 3 reunaa.
7. Käännä laite takaisin normaali-asentoon ja irrota sitten leikkuuterän jäysteet viilalla.

VOITELURASVAN TERÄLLE

Voiteluväli: tarvittaessa.
Lisää juoksevaa rasvaa terälle.

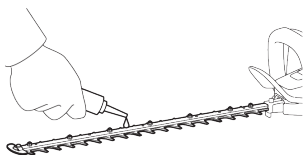

AKKUPAKETTIA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa, akussa ja akkukäyttöisessä tuotteessa oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä pura akkua.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
4. Jos akku rikkoontuu ja sen sisällä olevia materiaaleja jotenkin pääsee silmiin, huuhtelee puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkumateriaalit voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa näön menetys.
5. Älä oikosulje akkua.
 - Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaallilla.
 - Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
 - Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.
6. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.
7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.
9. Älä käytä viallista akkua.
10. Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsäädännön vaatimukset. Esimerkiksi kolmansien osapuolten huoltaliik- keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia. Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalliset määräykset.
11. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.

KOSKEVIA

AKUN ASENTAMINEN TAI IRROTTAMINEN


Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista. Akut sijaitsevat koneen takakahvan eteupuolella, molemmin puolin sahaa. Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta. Akku liitetään sovittamalla akun kieleke rungon uraan ja työntämällä se sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.

KUNNOSSAPITO JA SÄILYTYS

1. Varmista pensasleikkurin käyttöturvallisuus tarkastamalla, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat kireällä.
2. Jos jokin osa on kulunut tai vaurioitunut, vaihda se Robotan varaosaan.
3. Säilytä leikkuria kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
4. Kun pysäytät leikkurin tarkistusta, huolto, varastointia tai lisävarusteen vaihtamista varten, kytke leikkurin virta pois päältä, varmista, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät täysin, ja irrota sitten akkupaketti. Anna leikkurin jäähtyä ennen sen käsittelemistä. Pidä pensasleikkurista hyvin huolta ja pidä se puhtaana.
5. Anna leikkurin jäähtyä aina ennen sen asettamista säilytykseen.
6. Älä altista leikkuria sateelle. Varastoï leikkuri sisätiloihin.
7. Kun nostat leikkuri, nosta ja loillasi ja varo vahingoittamasta selkäsi.

PUHDISTUS

Voit puhdistaa teräosan esim. harjaamalla sen teräsharjalla. Ole varovainen, vao teräviä teriä.

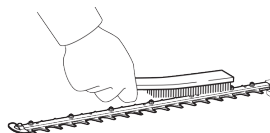

YMPÄRISTÖ**LADATTAVA AKKUYKSIKKÖ**

NiCD- tai NiMH-akut täytyy hävittää oikein, eikä niitä saa laittaa kotitalousjätteeseen, joka hävitetään polttolaitoksessa tai kaatopaikalla. NiCD- tai NiMH-akut voivat olla haitallisia ympäristölle, ja ne voivat räjähtää, jos ne altistetaan tulelle.

ÄLÄ POLTA TAI KOMPOSTOI.

Pidä huolta ympäristöstä. Laitteen käyttöajan päättyessä, hävitä se asianmukaisella tavalla ympäristö huomiottaen.

! VAROITUS !

TÄMÄ LAITE EI OLE TARKOITETTU LASTEN TAI MUIDEN SELLAISTEN HENKILÖIDEN KÄYTETTÄVÄKSI, JOIDEN FYYSISET, AISTINVARAISET TAI HENKISET OMINAISUUDET TAI KOKEMUKSEN JA TIEDON PUUTE ESTÄVÄT HEITÄ KÄYTTÄMÄSTÄ LAITETTA TURVALLISESTI, ELLEI HEIDÄN TURVALLISUDESTAAN VASTAAVA HENKILÖ VALVOO HEITÄ TAI OLE OPASTANUT HEILLE LAITTEEN KÄYTTÖÄ.


- LAPSIA PITÄÄ VALVOA, JOTTEIVÄT HE LEIKI TÄLLÄ LAITTEELLA.

TEKNISET TIEDOT:

Jännite: 36 V (2x 18 V)
 Moottorin nopeus: 1500 rpm
 Oksan paksuus max 26 mm
 Teräosan pituus: 60cm
 Terien määrä/puoli: 24 kpl
 Paino: n. 2.50kgs

Ei sisällä akkua, eikä laturia.

- Ne myydään erikseen

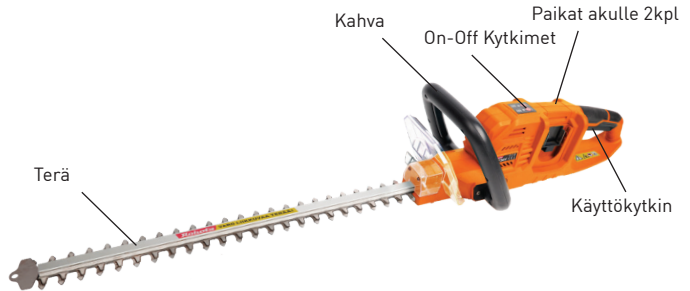**AKKUKÄYTTÖISEN
PENSASLEIKKURIN OSAT**

Robota Tools
 Veistäjänkatu 1
 87400 Kajaani
 Finland

www.robotatools.com

SÄKERHET ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 Maskinen uppfyller kraven i säkerhetsstandarder.



Lägg inte kasserade enheter i hushållsavfallet.



Använd hörselskydd.
Buller kan skada din hörsel.



Bär skyddsglasögon.



Använd andningsskydd.



WARNING!Läs alla varningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Observera att all felaktig användning kan orsaka fara, skador eller allvarliga skador. Av denna anledning är det viktigt att du grundligt förstår innehållet i denna bruksanvisning.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" som används i varningarna syftar på ett nätdrivet (med kabel) elverktyg eller ett batteri eller uppladdningsbart (sladdlöst) elverktyg.

OBS!: Kom ihåg att produkten endast ska användas för det syfte den är designad för.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna enhet är avsedd för att klippa häckar och buskar.

ANVÄNDNING AV ELVERKTYG ANGÅENDE ALLMÄNNA VARNINGAR

WARNING!: Kolla in alla varningar, instruktioner, bilder och specifikationer som följer med detta elverktyg. Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga skador.

Användaren av gräsklipparen är ensam

ansvarig för eventuella skador och personskador som kan uppstå om gräsklipparen används för något annat ändamål än dess avsedda användning.

Allmänna försiktighetsåtgärder och säkerhetsinstruktionerna som medföljer häcksaxen måste följas

Säkerhetsanvisningarna för användning av elverktyg måste också följas.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERIDRIVNA HÄCKSAXAR!

Läs noggrant och förstå dessa batteridrivna häcksaxens säkerhetsinstruktioner.

HHåll händerna borta från stålet. Kontakt med bladet kan orsaka allvarliga personskador.

5. Använd inte häcksaxen i regn, våta eller på annat sätt fuktiga förhållanden. Elmotorn är inte tätentät.

6. Örfarna användare bör be om råd från erfarna användare angående användningen av häcksaxen.

7. Häcksaxen får inte användas av barn eller av ungdomar under 18 år. I undantagsfall kan användning även tillåtas för personer över sexton år, om de lär sig hur man använder klipparen under överinseende av en kompetent vuxen.

8. Använd endast häcksaxen om du är i god fysisk kondition. Uppmärksamhetsförmågan minskar med trötthet. Var särskilt försiktig i slutet av arbetsdagen. Arbeta lugnt och försiktigt. Användaren är ansvarig för alla skador som orsakas tredje part.

9. Använd aldrig häcksaxen under påverkan av alkohol, droger eller medicin.

10. Tjocka läderhandskar är en del av basutrustningen för häcksaxen och måste alltid bäras när du använder enheten. Bär även rejäla skor med halkfria sulor.

11. Se till att häcksaxen är i gott skick innan arbetet påbörjas. Se till att locken sitter ordentligt på plats. Häcksaxen får inte användas om alla delar inte sitter på plats.

12. Se till att din balans är pålitlig innan du börjar arbeta.

13. Håll enheten stadigt medan du använder den.

14. Använd inte enheten i onödan lossas.

15. Stäng av motorn omedelbart och koppla ur batteriet, om klipparen träffar ett staket eller något annat hårt föremål. Kontrollera klipparens skick och reparera eventuella skador omedelbart.

16. Stäng alltid av kniven och ta bort batteriet innan du kontrollerar kniven, reparerar fel eller tar bort material som fastnat i kniven.

17. Stäng av gräsklipparen och koppla loss batteriet innan du utför något underhållsarbete på gräsklipparen.

18. Ta ur batteriet och placera knivskyddet över klippknivarna alltid när du flyttar häcksaxen, samt när du arbetar. Bär eller bär aldrig häcksaxen medan den är igång. Håll aldrig skärbladet för hand.

19. Rengör häcksaxen och speciellt klippbladet efter användning och när du förvarar häcksaxen under en längre tid. Olja in skärbladet lätt och sätt på knivskyddet. Locket som medföljer enheten kan fästas på väggen, så locket fungerar som en bekväm och säker förvaringsplats för häcksaxen.

20. Förvara häcksaxen på en torr plats med knivskyddet på klippbladet. Förvara kniven utom räckhåll för barn. Förvara aldrig gräsklipparen utomhus.

21. Rikta aldrig skärbladet mot dig själv eller åskådare.

22. Om bladen slutar röra sig på grund av att ett främmande föremål fastnar mellan dem under användning, stäng av enheten, koppla ur dess batteripaket och ta sedan bort det främmande föremålet med ett lämpligt verktyg, såsom en tång. Att ta bort främmande föremål för hand kan orsaka personskador eftersom knivarna kan röra sig som ett resultat av att främmande föremål avlägsnas.

23. Undvik farliga miljöer. Använd inte verktyget på fuktiga eller våta platser och utsätt det inte för regn. Vatten som kommer in i verktyget ökar risken för elektriska stötar.

24. Kasta inte batteriet/batterierna genom att bränna. Battericellen kan explodera. Kontrollera lokala föreskrifter för specifika instruktioner för kassering av enheten.

25. Öppna eller manipulera inte batteriet/batterierna. All elektrolyt som läcker från batteriet är frätande och kan skada huden eller ögonen. Det kan vara giftigt om det sväls.

26. Ladda inte batteriet i regn eller våta förhållanden.

27. Innan du börjar använda enheten, kontrollera att staketet eller buskarna är fria från annat än kvistar, som nästängsel eller dolda trädar

ELEKTRISK SPÄNNING

Innan du använder röjsågen, se till att spänningen som anges på röjsågens märkskylt överensstämmer med spänningen på batteriet som används.



HÄCKSKRIMMAREN FÅR INTE ANVÄNDAS I REGNET OCH FÅR INTE LÄMNAS UTE I REGNET.

WARNING! Denna enhet är inte avsedd att användas av barn eller andra personer vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap hindrar dem från att använda enheten på ett säkert sätt, såvida de inte övervakas eller instrueras i användningen av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn måste övervakas så att de inte leker med den här enheten.

AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING

Enheten levereras i en förpackning som förhindrar att den skadas under transporten. Förpackningsmaterialet kan återvinnas. Enheten och dess tillbehör är gjorda av olika material, såsom metall och plast. Lägg aldrig en defekt elektrisk apparat i hushållssoporna. Enheten måste lämnas till en lokal återvinningscentral för korrekt avfallshantering. Om du inte vet var återvinningscentralen eller insamlingsstället finns, fråga ditt lokala avfallshanteringsföretag för mer information.

LAGRING

Förvara enheten och dess tillbehör på en mörk och torr plats i rumstemperatur (enheten får inte frysa). Den ideala lagringstemperaturen är mellan 5 och 30 °C. Förvara elverktyg i originalförpackningen.

ARBETSSÄTT

WARNING!: Håll händerna borta från skärbladet.

OBS!: Undvik att använda enheten i

extremt varma väderförhållanden. Undvik överansträngning när du använder enheten.

OBS!: Se till att skärbladet inte träffar ett metallstängsel eller annat hårt föremål under arbetet. Annars kan skärbladet gå sönder och orsaka skador.



OBS!: Låt inte skärbladen vidröra marken när du använder enheten. Enheten kan orsaka kast och orsaka olyckor.

OBS!: Att nå med en häcksax, särskilt när man står på en steg, är extremt farligt. Använd inte gräsklipparen på instabila ytor


OBS!: Klipp inte grenar som är större än 12 mm i diameter med denna klippare.

OBS!: Klipp inte döda träd eller liknande hårda föremål. Död ved är torr och vanligtvis mycket hård vilket kan skada enheten.


OBS!: Klipp inte gräs eller ogräs med klippbladet. Gräs eller ogräs kan fastna i klippbladet.

Håll enheten med båda händerna, tryck på omkopplarspaken och avtryckarknappen samtidigt som du håller i låsspaken och flytta sedan enheten framåt.


Grundutjämning sker genom att skärbladet lutas i skärriktningen samtidigt som bladet lugnt och långsamt förs framåt med en hastighet av 3-4 sekunder/meter.

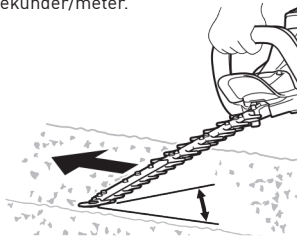

Utjämning av busken underlättas när en styrtråd knyts ovanpå den på önskad klipphöjd, varefter busken kapas.

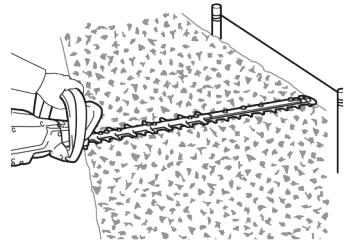


Klipp sidorna av busken så att den blir jämn, med början nerifrån och upp.

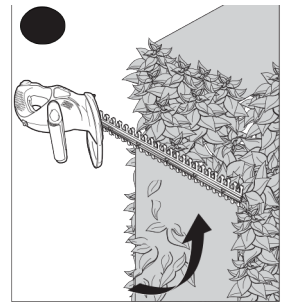

När du skär runda former (buxbom eller rhododendron etc.), skär från roten och uppåt för en vacker finish.

SLIPNING AV SKÄRBLADET


1. Fäst batteripaketet på enheten.
2. Starta enheten och använd den så mycket att skärbladets övre och nedre blad överlappar varandra.

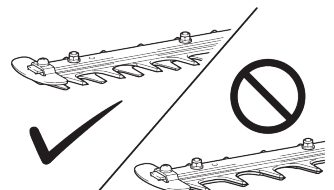


3. Stäng av enheten och ta bort batteripaketet.

4. Placera filen i 45° vinkel och skärpa de 3 kanterna på det övre bladet.

5. Vänd enheten upp och ner och ta sedan bort ändarna av skärbladet med en

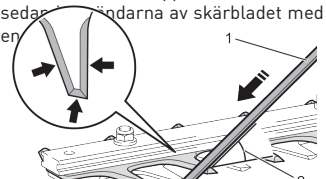

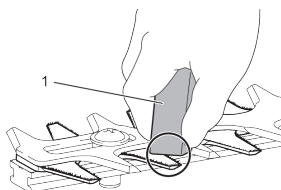


6 Placera filen i 45° vinkel och skärpa de 3 kanterna på det nedre bladet.

7. Vrid tillbaka enheten till sitt normala läge och ta sedan bort skärbladets ändar med en fil.

TILLÄGG AV SMÖRJFETT TILL BLADET

Smörjintervall: vid behov.

Tillsätt flytande fett till bladet.

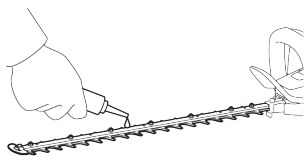

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER ANGÅENDE BATTERIPAKETET

1. Innan du använder batteriet, läs alla varningstexter på laddaren, batteriet och den batteridrivna produkten.

2. Ta inte isär batteriet.

3. Om batteritiden förkortas avsevärt, sluta använda batteriet. Resultatet kan bli en överigång, brännskador eller till och med en explosion.

4. Om batteriet går sönder och materialet inuti på något sätt kommer in i ögonen, skölj med rent vatten och uppsök omedelbart läkare. Batterimaterial kan i värsta fall orsaka synförlust.

5. Kortslut inte batteriet.

- Rör inte batteripolerna med något ledande material.

- Undvik att kortslua batteriet och förvara inte batteriet tillsammans med andra metallföremål som spikar, mynt och så vidare.

- Utsätt inte batteriet för vatten eller regnet.

En kortslutning kan orsaka strömstörningar, överhettning, brännskador eller skador på enheten.

6. Förvara inte verktyget och batteriet på en plats där temperaturen kan stiga till 50 °C eller högre.

7. Kasta inte batteriet genom att bränna det, även om det är svårt skadat eller helt slut. En öppen eld kan få batteriet att explodera.

8. Var försiktig så att du inte stöter eller tappar batteriet.

9. Använd inte ett defekt batteri.

10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i lagstiftningen om farliga ämnen. Tredjeparts speditörer måste till exempel uppfylla särskilda krav gällande förpackning och märkning vid kommersiella transporter.

Förberedelsen av produkten som ska skickas kräver råd från en expert på farliga ämnen. Var också uppmärksam på eventuellt mer detaljerade nationella bestämmelser. Batteriets öppna kontakter ska skyddas med tejp eller lock och förpackningen ska göras på ett sådant sätt att batteriet inte kan röra sig i förpackningen.

11. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

INSTALLERA ELLER TA BORT BATTERIET

Stäng alltid av verktyget innan du sätter i eller tar bort batteriet.

Batterierna är placerade på framsidan av maskinens bakre handtag, på båda sidor om sågen. För att ta bort batteriet, tryck på knappen på framsidan av batteriet och dra ut batteriet ur verktyget.

Batteriet ansluts genom att fästa batteriets flik i ramens skåra och sedan skjuta det på plats. Tryck in batteriet hela vägen tills du hör att det klickar på plats. Om en röd indikator är synlig ovanför knappen är batteriet inte helt låst på plats.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1. Säkerställ säkerheten för häcksaxen genom att kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna.

2. Om någon del är sliten eller skadad, byt ut den mot en Robota-reservdel.

3. Förvara klipparen på en torr plats utom räckhåll för barn.

4. När du stoppar gräsklipparen för inspektion, underhåll, förvaring eller byte av tillbehör, stäng av gräsklipparen, se till att alla rörliga delar stannar helt och ta sedan bort batteripaketet. Låt klipparen svalna innan du hanterar den. Ta väl hand om häcksaxen och håll den ren.


5. Låt alltid fräsen svalna innan den förvaras.

6. Utsätt inte gräsklipparen för regn. Förvara fräsen inomhus.

7. När du lyfter gräsklipparen, lyft med fötterna och var försiktig så att du inte skadar ryggen.

RENADE

Du kan rengöra bladdelen till exempel genom att borsta den med en stålborste. Var försiktig, se upp för vassa knivar.

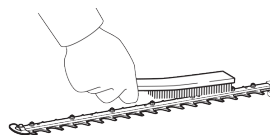

MILJÖ

UPPLADNINGSBAR BATTERIENHET

NiCD- eller NiMH-batterier måste kasseras på rätt sätt och får inte slängas i hushållsavfallet som slängs i en förbränningsugn eller deponi. NiCD- eller NiMH-batterier kan vara skadliga för miljön och kan explodera om de utsätts för eld.

BRÄNN INTE ELLER KOMPOSTERA.

Ta hand om miljön. Vid slutet av enhetens livslängd, kassera den på ett lämpligt sätt med hänsyn till miljön.

! VARNING! DENNA ENHET ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV BARN ELLER ANDRA PERSONER VARS FYSIKALISKA, SENSORISKA ELLER MENTALA EGENSKAPER ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP

**FÖRHINDR DEM FRÅN ATT
ANVÄNDA ENHETEN SÄKERT OM
DEN INTE ÄR OÖRSÖKAD OM DEN
ÄR OÖRSÖKAD TY. ANVÄNDNING
AV DEN ANING.**

**- BARN BÖR ÖVERVAKAS NÄR DE
LEKAR MED DENNA ENHET.**

TEKNISK INFORMATION:

Spänning: 36 V (2x 18 V)
Motorhastighet: 1500 rpm
Grentjocklek max 26 mm
Bladlängd: 60 cm
Antal blad/sida: 24 st
Vikt: ca 2,50 kg


Inkluderar inte batteri eller laddare.



Robota Tools
Veistäjänkatu 1
87400 Kajana
Finland

www.robotatools.com

BATTERIDRIVEN HÄCKSKRIMMARE DELAR

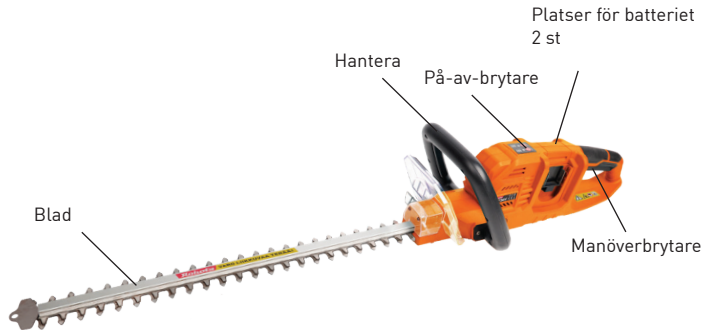

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ORIGINAL • ALKUPERÄINEN • ORIGINAL



EU DECLARATION OF CONFORMITY
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

**ROBOTA OY • SÖRNÄISTENLAITURI • HELSINKI • FINLAND**

ENG: Explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

FIN: Vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset

SE: Förklarar följande överensstämmelse enl.EU-direktiv och standarder för artikeln

Product:
Tuote:
Produkt:

ROBOTA 36V CORDLESS HEDGE TRIMMER (2x 18V)

Direktive:
Direktiivit:
Direktiv:

Conforms with the provisions of the following EC directives
Vahvistaa, että edellä kuvattu tuote täyttää EU-direktiivit
Förklarar följande överensstämmelse EU-direktiv för artikeln

2014/30 /EU

Standards:
Standardit:
Standarder:

The following harmonized standards were applied:

Seuraavat standardit on käytetty:

Standarder som använts:

EN 55014-1:2017**EN IEC 6200-3-2:2019****EN 6100-3-3:2013+A1:2019****EN 55014-2:2015**

Helsinki, Finland: 5.1.2024



H Tuomaala
Quality Manager



K. Karjalainen
Product Line Manager

Robota DC-HT36V Cordless Hedge Trimmer 36V
Item no: R01-10056 EAN: 6438212130040
Document no: DC-HT36-2024-1

Robota

Robota Oy Sörnäistenlaituri 3e Helsinki Finland

ROBOTA TOOLS INTERNATIONAL • NINGBO • CHINA

Robota

Robota

Tukkumyynti:

BAITS.FI

Veistäjänkatu 1

87400 Kajaani

orders@baits.fi