

ORIGINAL • ALKUPERÄINEN • ORIGINAL



EU DECLARATION OF CONFORMITY
VAKUUTUS EU-YHDENMUKAISUUDESTA
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



ROBOTA OY • SÖRNÄISTENLAITURI • HELSINKI • FINLAND

ENG: Explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
FIN: Vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
SE: Förklarar följande överensstämmelse enl.EU-direktiv och standarder för artikeln

Product:
Tuote:
Produkt:

ROBOTA 18V ELECTRIC SPRAY BOTTLE

Directive:
Direktiivit:
Direktiv:

Conforms with the provisions of the following EC directives
Vahvistaa, että edellä kuvattu tuote täyttää EU-direktiivit
Förklarar följande överensstämmelse EU-direktiv för artikeln

2014/30/EU

Standards:
Standardit:
Standarder:

The following harmonized standards were applied:
Seuraavat standardit on käytetty:
Standarder som använts:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021
EN IEC 55014-2:2021

Helsinki, Finland: 6.11.2023


H Tuomaala
Quality Manager

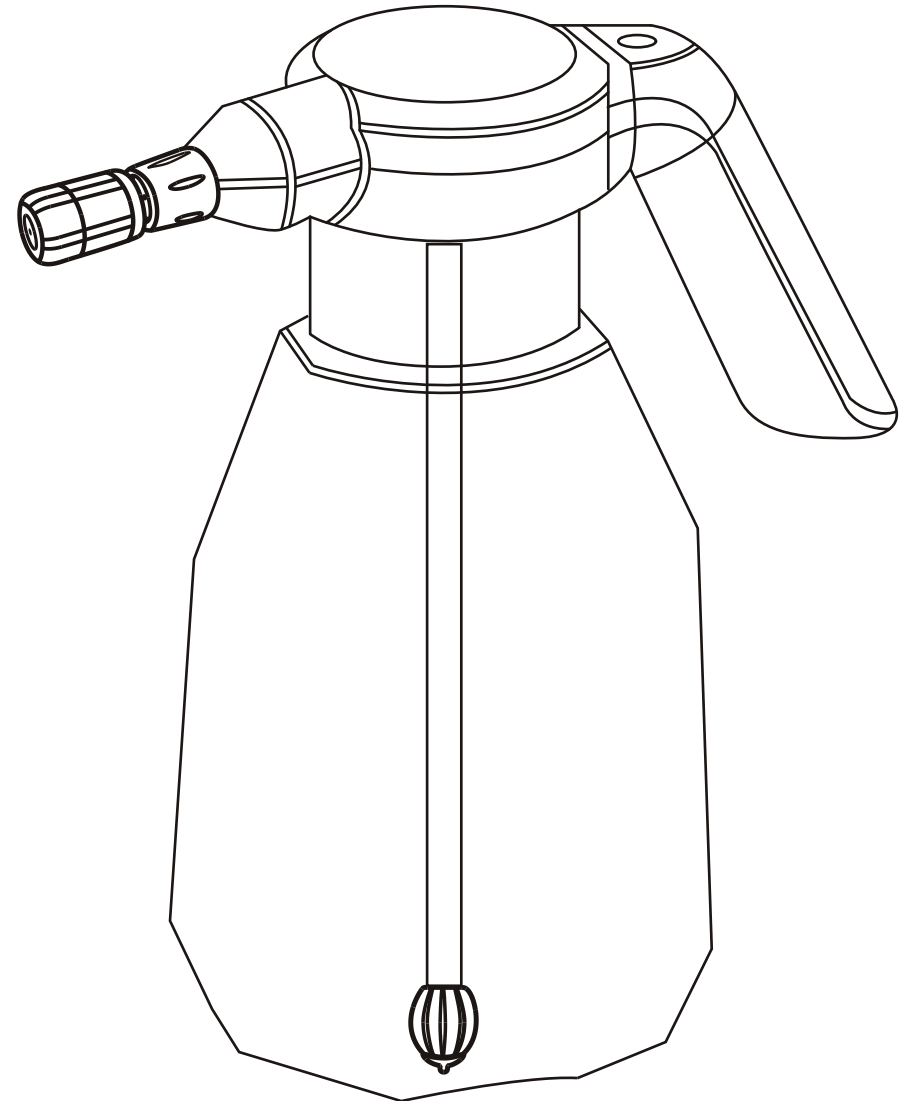

K. Karjalainen
Product Line Manager

Robota DC-ESP3L Electric Spray Bottle
Item no: R99-ESP2L EAN: 6438212109831
Document no: DC-ESP2L-2023-1

Robota

Robota Oy Sörnäistenlaituri 3e Helsinki Finland

Robota



Käyttöohjekirja
Akkukäyttöinen sumutuspullo

Bruksanvisning
Batteridrivnen sprayflaska

TURVALLISUUSOHJEET

1. Älä päästä lapsia leikkimään pullolla.
2. Älä yritä purkaa ja koota pulloa.
3. Varmistu, että käytät oikeanlaista laturia kun lataat pullon akkua. Laturina käy esim. mikä tahansa matkapuhelimen USB laturi jonka ulostulojännite on 5V ja max 2.0A.
4. Älä upota pulloa nesteeseen tai veeteen.
5. Älä altista sumutuspulloa kovalle kuumuudelle.
6. Kun pullon akku latautuu, sitä ei saa täyttää nesteellä latauksen aikana.
7. Älä koskaan pidä pulloa väärin päin kun se on täytetty nesteellä.
8. Älä käytä pullon pumppua jos pullossa ei ole nestettä tai nestettä on vähän.
9. Varmistu, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä.
10. Kun olet sumuttanut nesteen, tyhjennä pullo käytön jälkeen.
11. Jos pullo on käyttämättä pitkiä aikoja, muista ladata pullon akkua noin 1kk välein. Näin akku pysyy toimintakuntoisena pitkään.

TEKNISET TIEDOT:

Pullon tilavuus: 2 litraa
Pullon materiaali: ABS/HDPE
Akun koko: 2000mAh, DC +3.7V
Pumppu: Self Priming Pumppu
Latausjännite: 5V max 2.0A
Laturi: Suosittelemme käytettäväksi USB laturia joka tulee esim. matkapuhelimen mukana.

Latausaika: Noin 2-3 tuntia
Käyttöaika: Noin 2 tuntia
Käyttökohteet: Kukkien kastelu, auton puhdistus, kodinpuhdistus, pesuaineiden levitys, desifointi jne.

Muuta: CE merkitty tuote.
Maahantuojaja: Robota Oy - Helsinki
Tukkumyynti: Baits.fi
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
orders@bait.fi

KÄYTTÖOHJEET

1. Akku ladataan käyttämällä USB laturia (ei tule pakkauksen mukana) siten, että laturin johdon toinen pää kytketään esim. matkapuhelimen laturiin ja toinen USB-C liitin sumutus-pulloon.
2. Sumutuspullon pumppu käynnistyy kun painat pullon päällä olevaan nappia pitkään.
3. Sumutuspullon pumppu sammuu kun painat nappia uudestaan.
4. Pullon päässä olevaa suutinta säätämällä myötä tai vastapäivään voit vaikuttaa sumun kokoon.
5. Älä pudota pulloa korkealta maahan.
6. Pullossa voidaan käyttää nesteitä kuten vettä, saippuaa jne. myös normaalit liuotinpesuaineet käyvät pulloon.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

1. Låt inte barn leka med flaskan.
2. Försök inte att ta isär och återmontera flaskan.
3. Se till att du använder rätt sorts laddare när du laddar flaskbatteriet. Alla USB-laddare för mobiltelefoner med en utspänning på 5V och max 2,0A kan användas som laddare.
4. Doppa inte flaskan i vätska eller vatten.
5. Utsätt inte sprayflaskan för hög värme.
6. När flaskbatteriet laddas får det inte fyllas med vätska under laddning.
7. Håll aldrig flaskan upp och ner när den är fylld med vätska.
8. Använd inte flaskpumpen om det inte finns någon vätska i flaskan eller om det finns lite vätska.
9. Se till att batteriet är fulladdat före användning.
10. Efter att ha sprayat vätskan, töm flaskan efter användning.
11. Om flaskan inte används under en längre tid, kom ihåg att ladda flaskans batteri ungefär var 1:e månad. På så sätt förblir batteriet funktionellt under lång tid.

TEKNISK INFORMATION:

Flaskvolym: 2 liter
Flaskmaterial: ABS/HDPE
Batteristorlek: 2000mAh, DC +3,7V
Pump: Själv sugande pump
Laddspänning: 5V max 2,0A
Laddare: Vi rekommenderar att du använder en USB-laddare som följer med till exempel en mobiltelefon.
Laddningstid: Cirka 2-3 timmar
Användningstid: Ca 2 timmar
Användningsområden: Vattning av blommor, bilstädning, hemstädning, applicering av tvättmedel, desinfektion m.m.
Övrigt: CE-märkt produkt.

INSTRUKTIONER

1. Batteriet laddas med en USB-laddare (ingår ej i förpackningen) så att ena änden av laddarkabeln ansluts till t ex en mobiltelefon-laddare och den andra USB-C-kontakten till sprayflaskan.
2. Sprayflaskans pump startar när du trycker länge på knappen på toppen av flaskan.
3. Sprayflaskpumpen stängs av när du trycker på knappen igen.
4. Genom att justera munstycket på flaskans ände medurs eller moturs kan du påverka dimmans storlek.
5. Tappa inte flaskan från en höjd på marken.
6. Vätskor som vatten, tvål etc kan användas i flaskan. Vanliga lösningsmedelsrengöringsmedel fungerar också i flaskan.

Importör:

Robota Oy - Helsingfors

Grossist:

Baits.fi
Veistäjänkatu 1
87400 Kajaani
orders@bait.fi